

Käyttöohje, yhdistelmätikkaat (KTY)

Jaksokoukku paikallaan



Jaksolukitsin (kiinni)



Jaksolukitsin (kiinni)



Jaksokoukuilla säädetään tikkaiden pituutta puolaväleittäin. Jaksolukitsin lukitsee tikkaat haluttuun korkeuteen, jolloin tikkaita pystyy nostamaan ja siirtelemään.

Jaksolukitsin auki



Jaksokoukku irti



Tarkista aina ennen tikkaille kiipeämistä, että jaksokoukut ovat kunnolla paikallaan ja jaksolukitsin kiinni, kuten yläkuvissa.

Vasemmalla kuvissa:

Jaksolukitsimen ollessa auki-asennossa, jaksokoukku vapautuu ja tikkaiden korkeutta voidaan säätää.

Varmista aina ennen käyttöä, että tikkaiden yläohjurit ovat kunnolla paikoillaan ja tikkaiden osat kulkevat niiden läpi, kuten kuvassa.

Yläohjuri sisäpuolelta



Yläohjuri ulkopuolelta



Yhdistelmätikkaiden yläpään ohjurissa on saranayhdistelmä (kuvat alla), joka toimii saranana silloin, kun tikkaita käytetään A-tikkaina. On tärkeää, että saranayhdistelmän tappi on kunnolla hahlossa, kun tikkaita käytetään A-tikkaina.

Saranatappi paikallaan hahlossa
Tikkaille kiipeäminen turvallista!



Saranatappi ei paikallaan
Älä kiipeä tikkaille!



Saranatappi ei paikallaan
Älä kiipeä tikkaille!



Tikkaiden nauharajoitin löysä.
Älä kiipeä tikkaille!




Tikkaiden nauharajoitin kireänä.
Tikkaille kiipeäminen turvallista!



Kiipeä tikkaille vain niiden etupuolelta, jolloin puolien astinpinta on oikeassa kulmassa jalan alla. Kuvasta näkyy, miten puola kääntyy kohti tikkaille nousijaa, kun seisoo tikkaiden etupuolella.

Etupuolelle on kiinnitettyä myös kuvassa näkyvät jaksolukitsin sekä jaksokoukut.

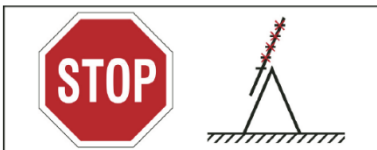

Älä kiipeä 3-osaisten yhdistelmätikkaiden puolille, jotka ylittävät A-mallisen tikasosan kärjen



Jätä kolme ylintä puolaa käyttämättä, kun käytät yhdistelmätikkaita nojatikkaina



Jätä kaksi ylintä puolaa käyttämättä, kun käytät yhdistelmätikkaita A-tikkaina.