




Asennusohje / Monteringsanvisning

ACD Prestige 15,9 m² R307H (AC159)

ACD Retro 13,6 m² R306H (AC136R)




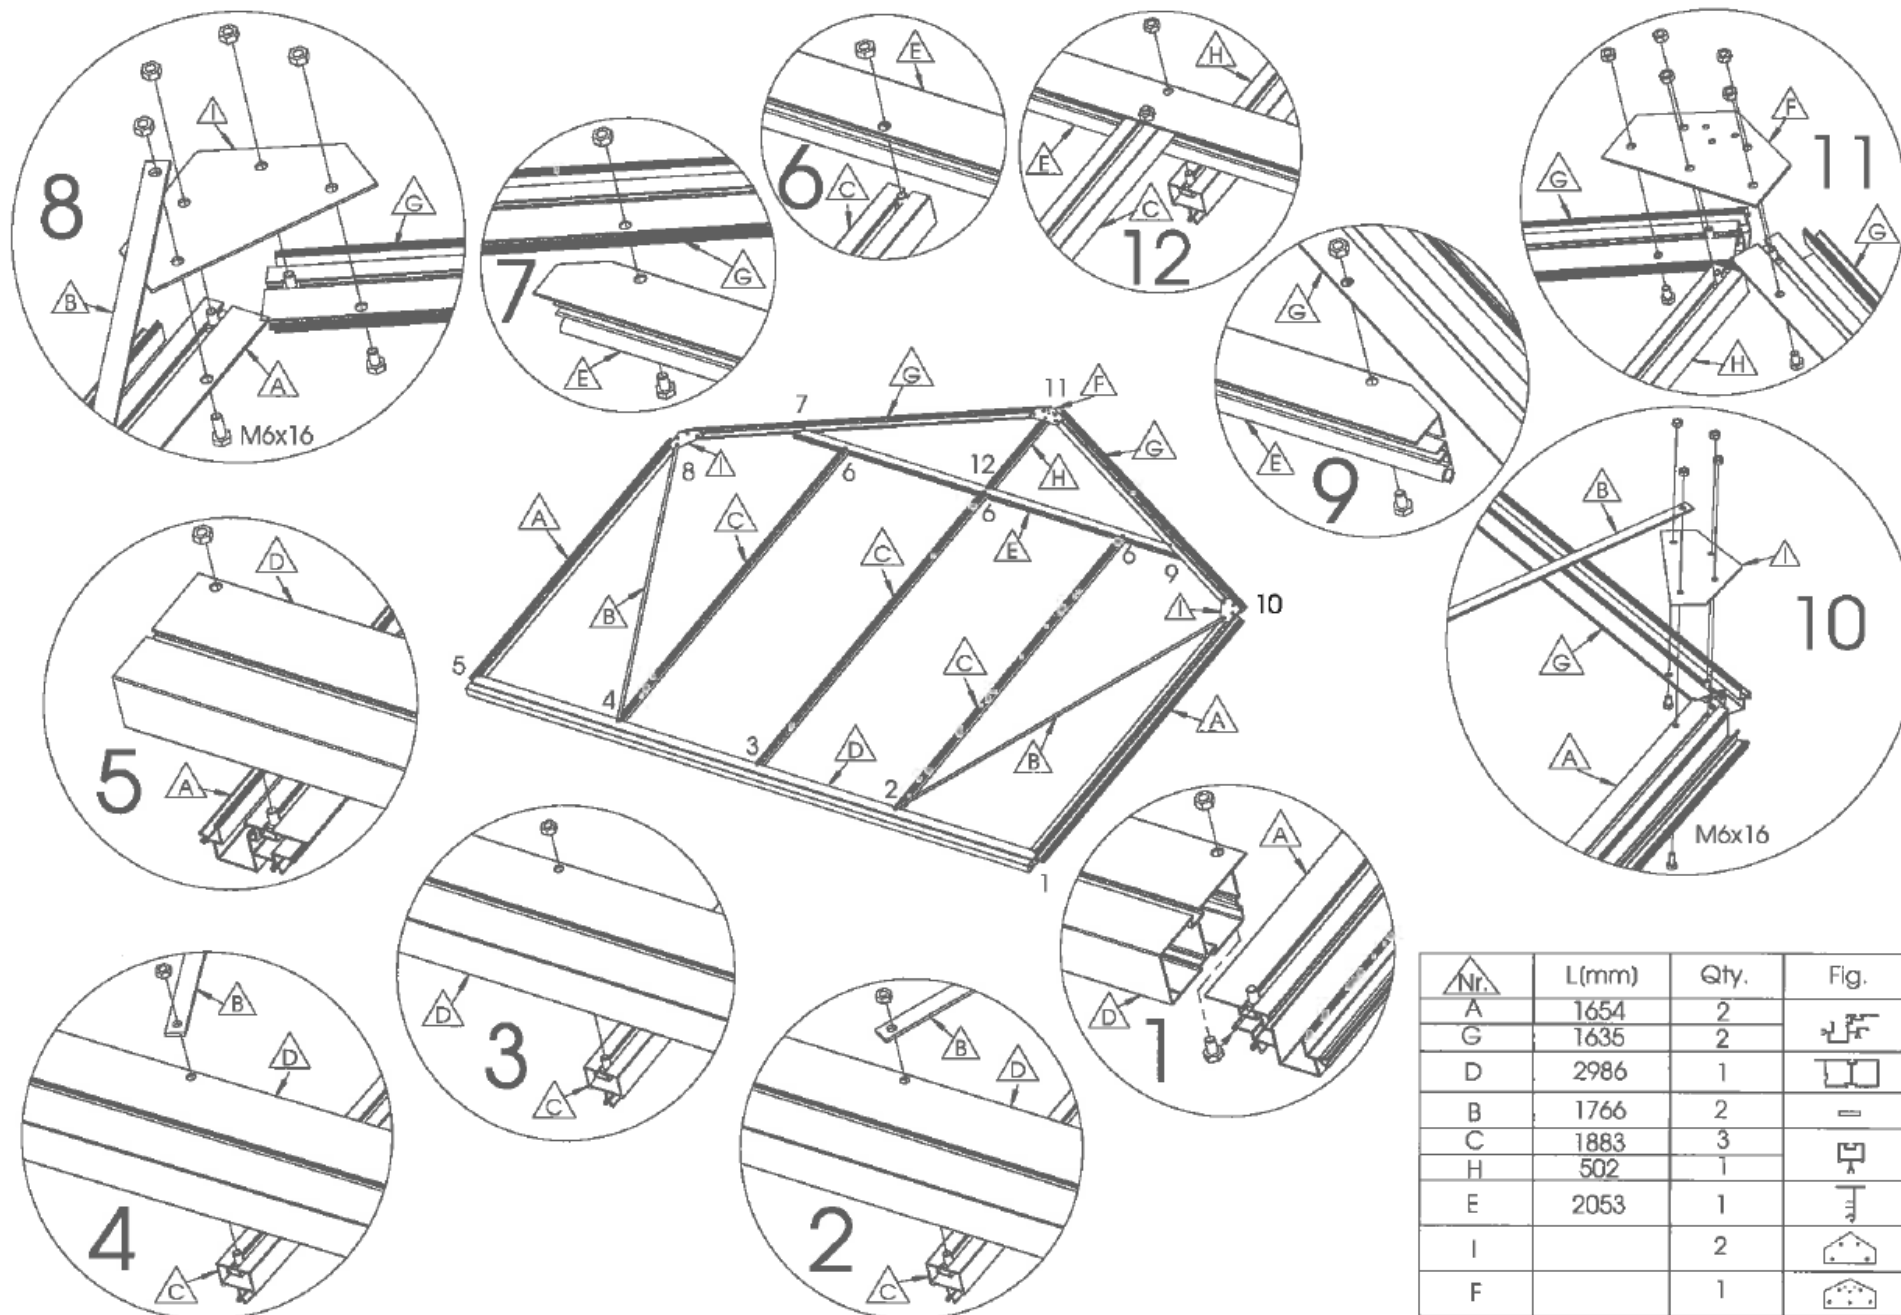

Päädýt

1


Gavlarna

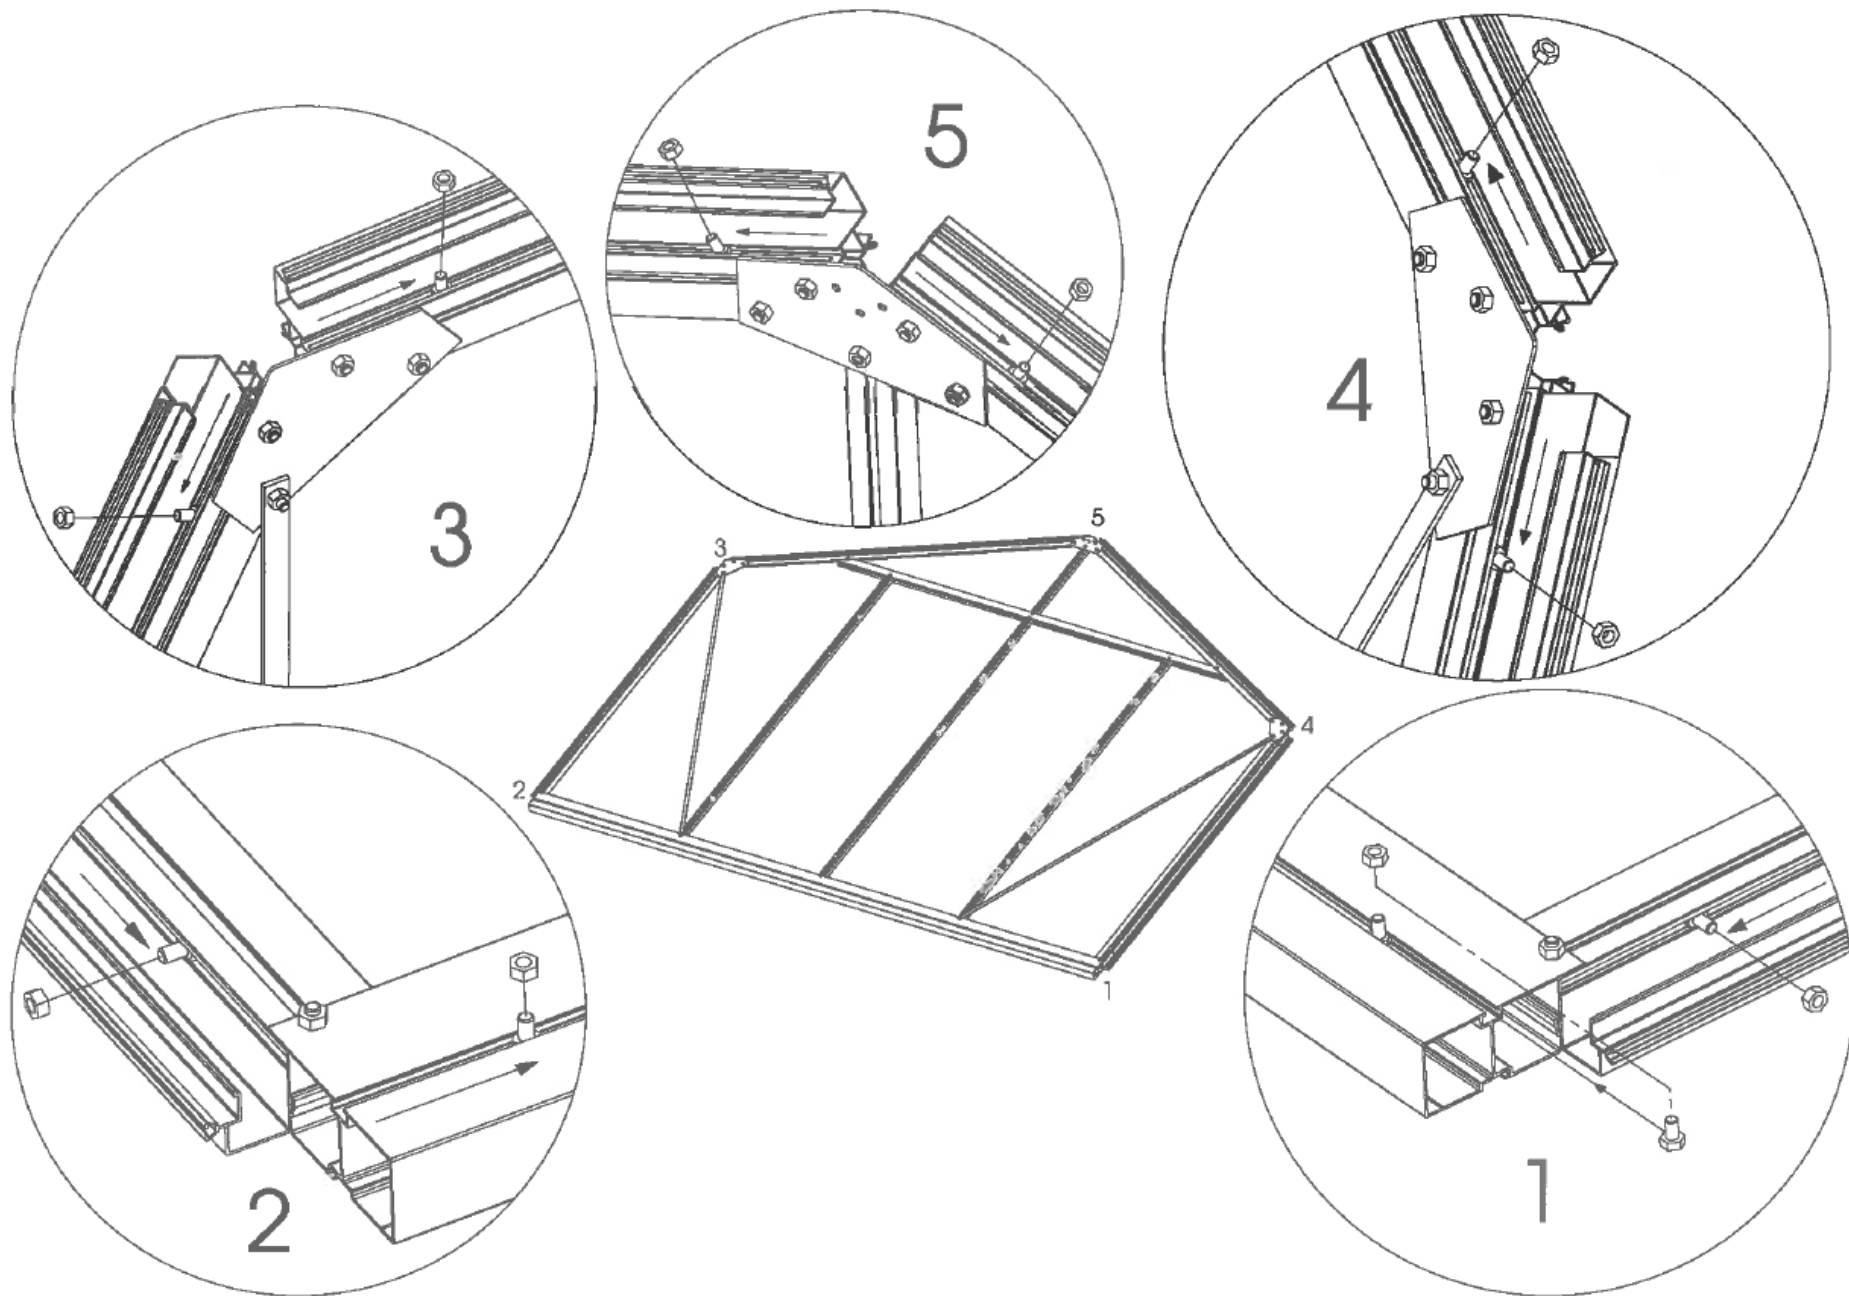

Päädyt

2


Gavlarna

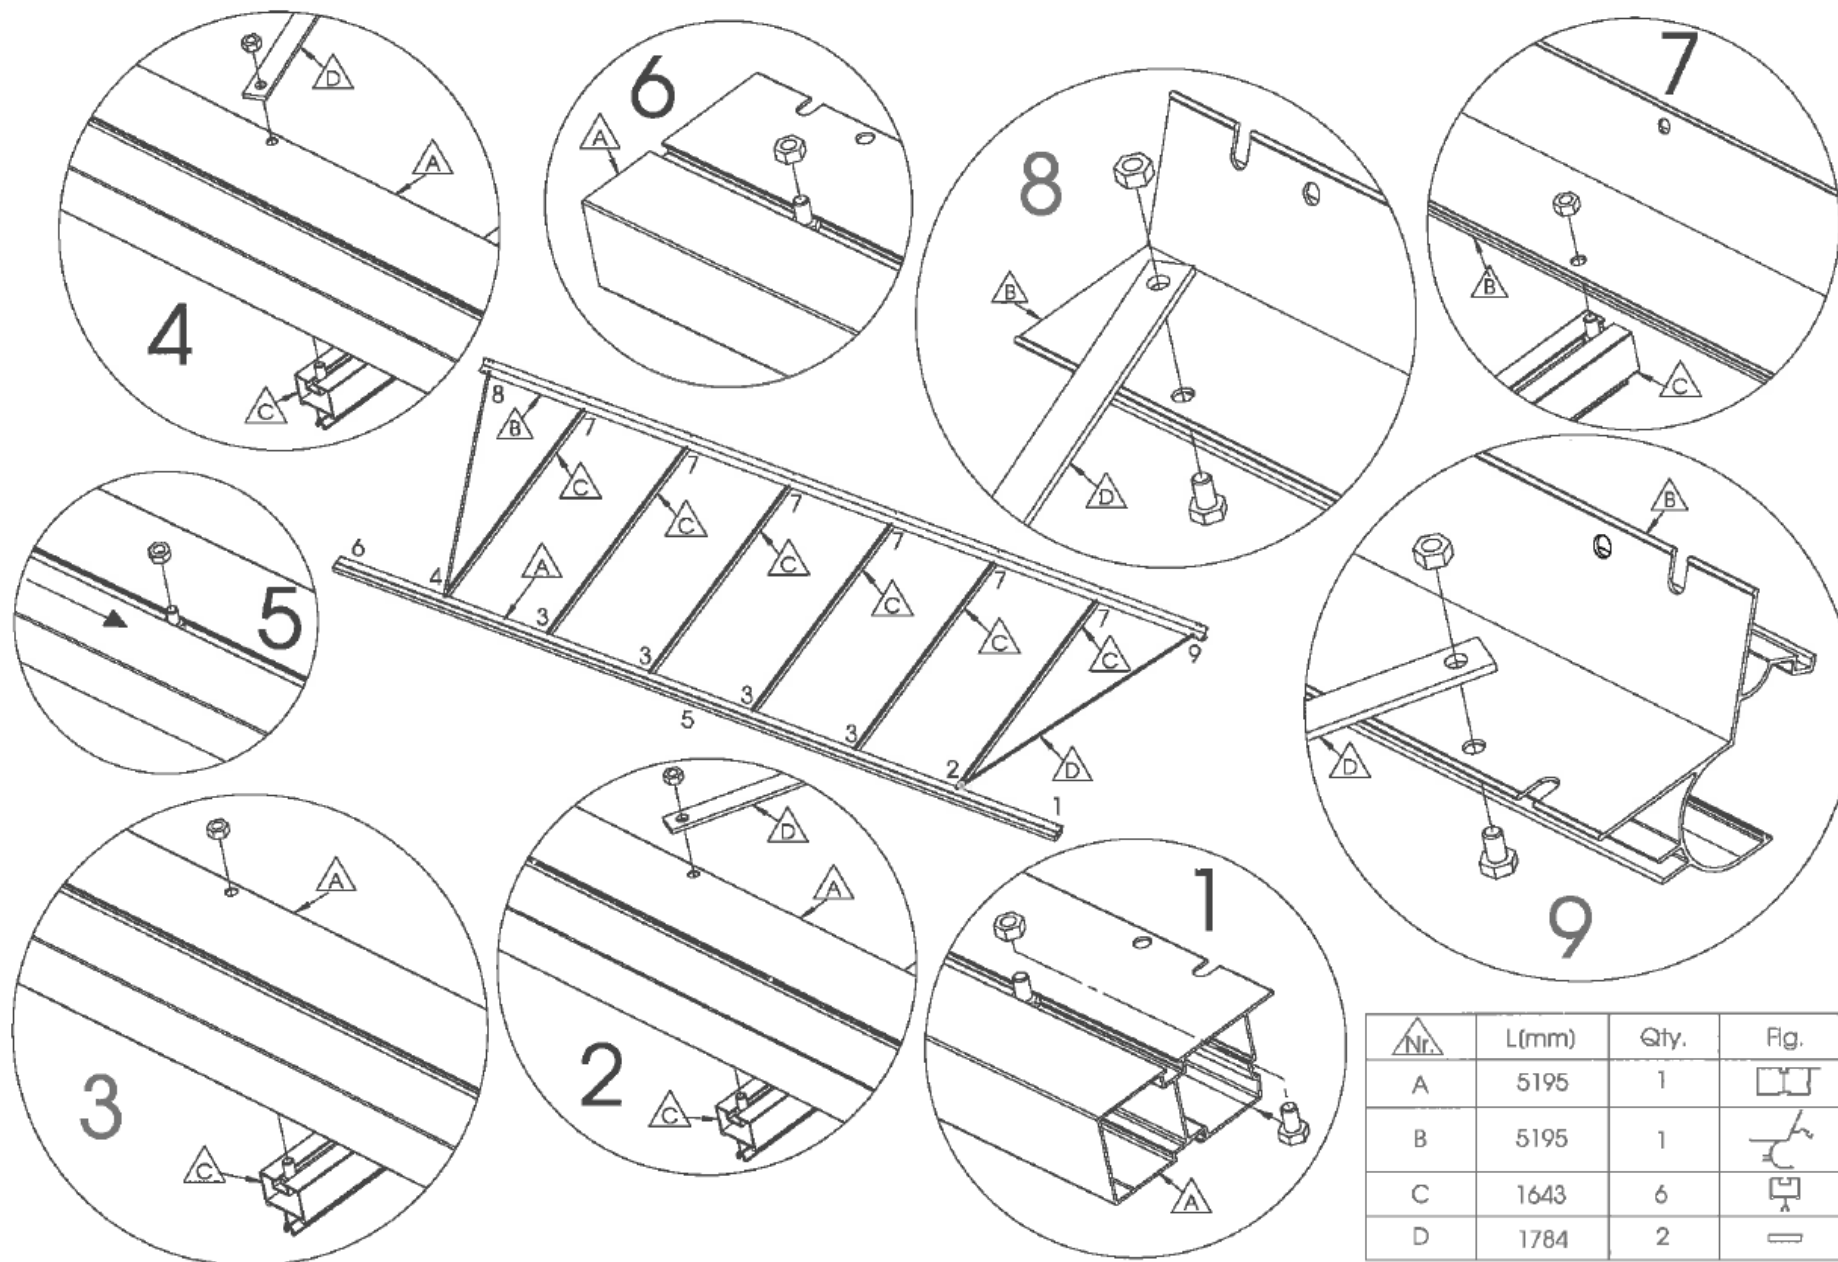

Sivuseinä

3


Sidoväggarna

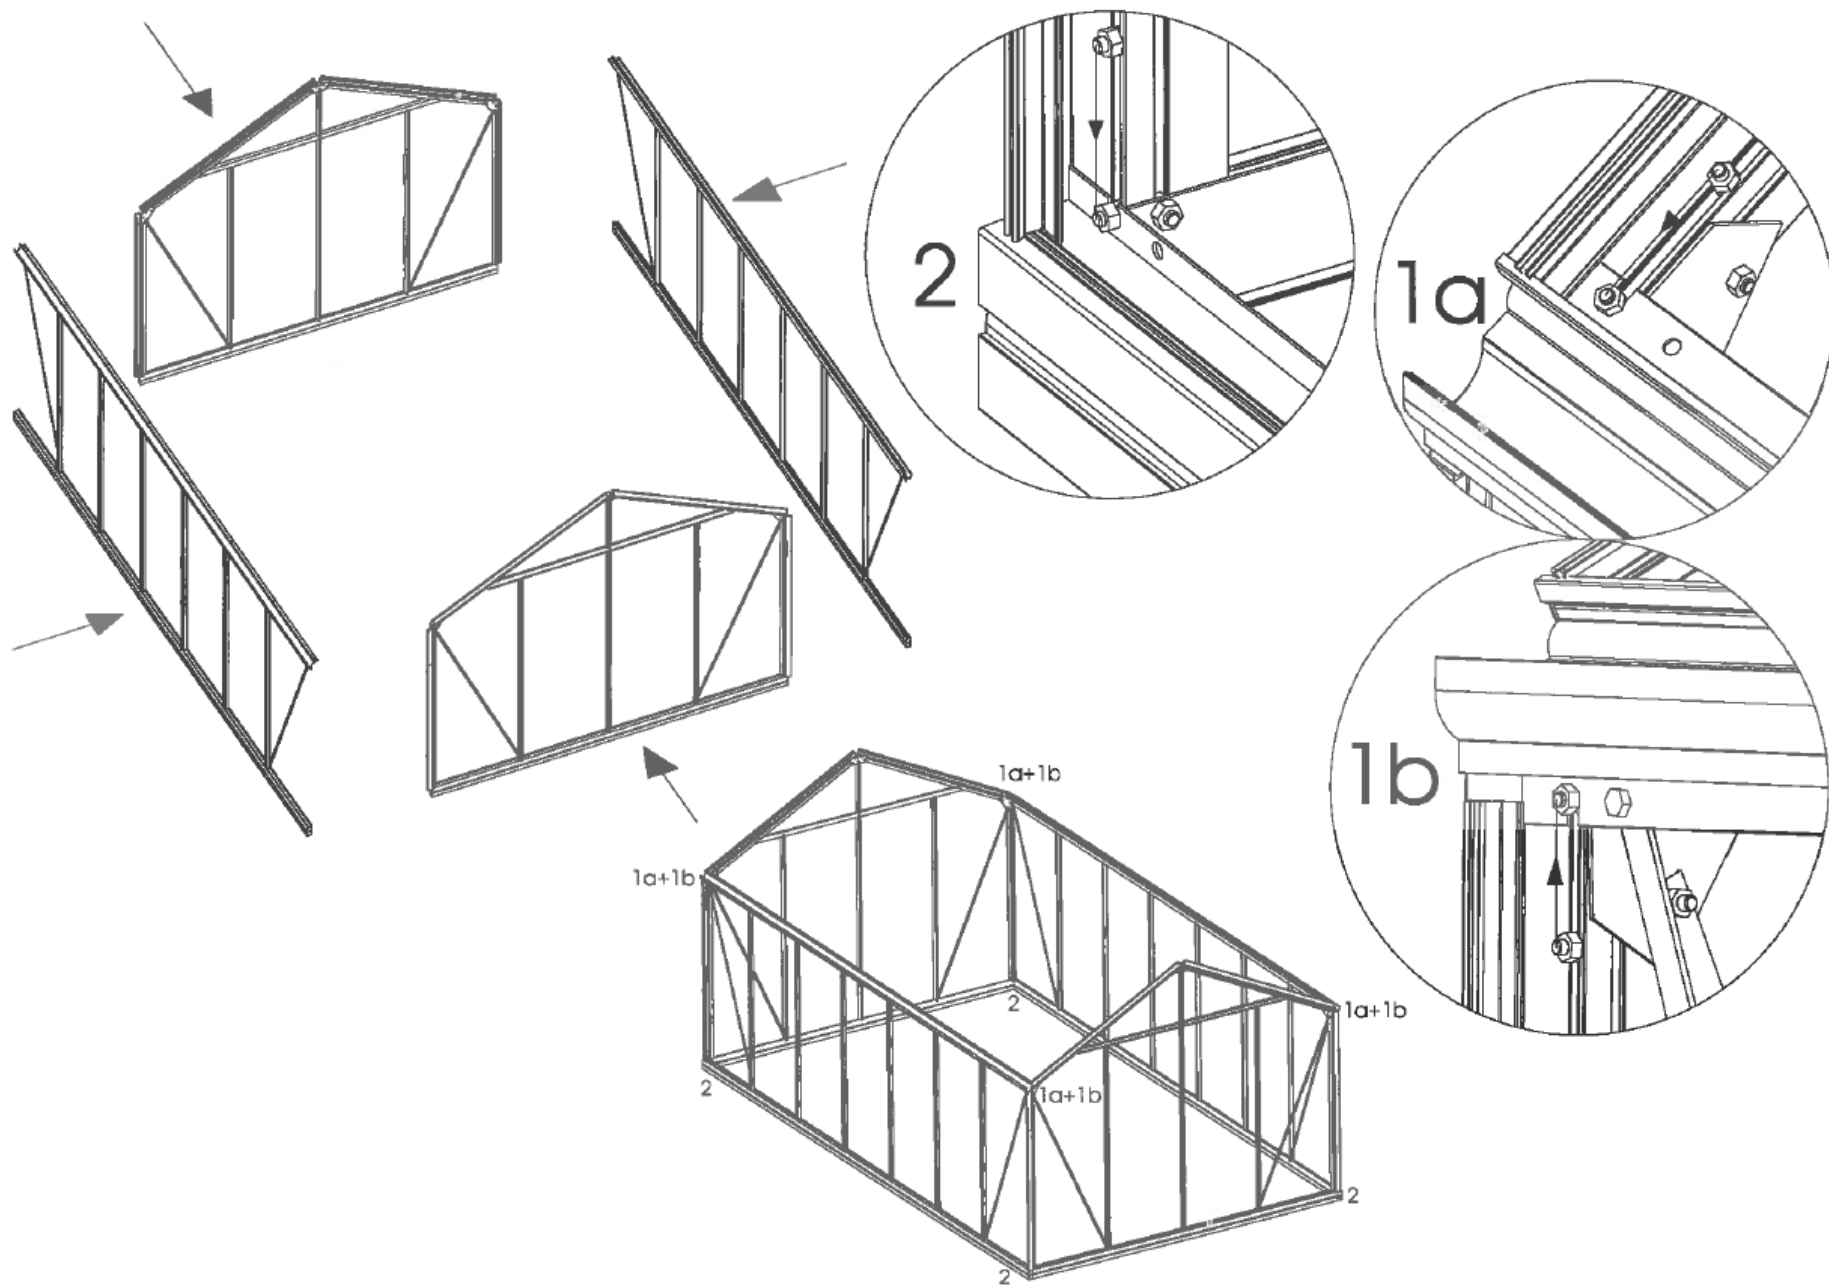

Asennus

4




Montering

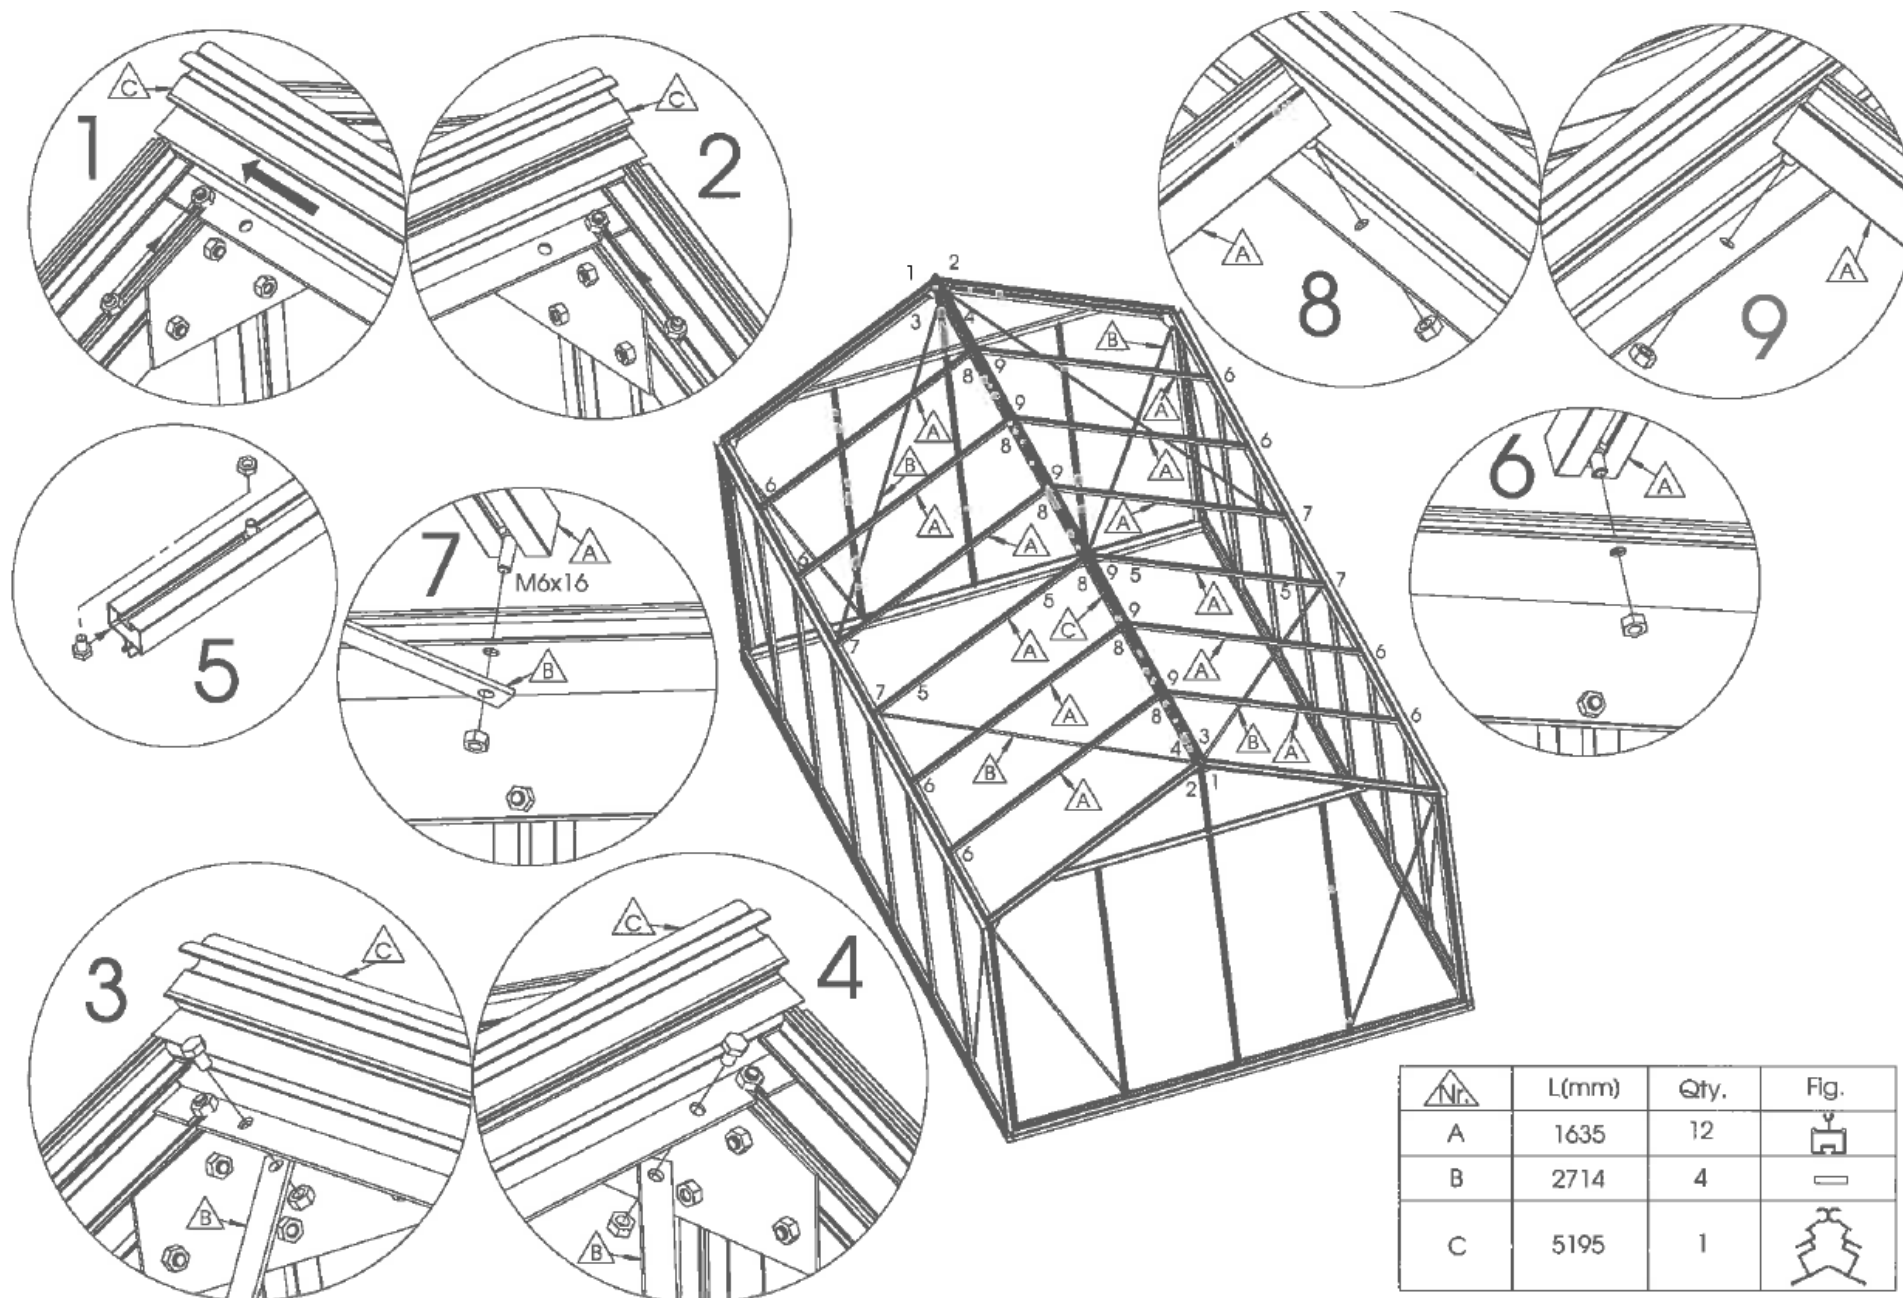








Katto

5

Tak

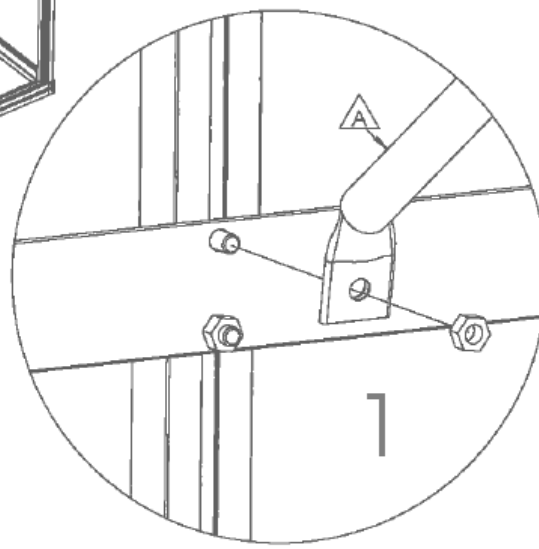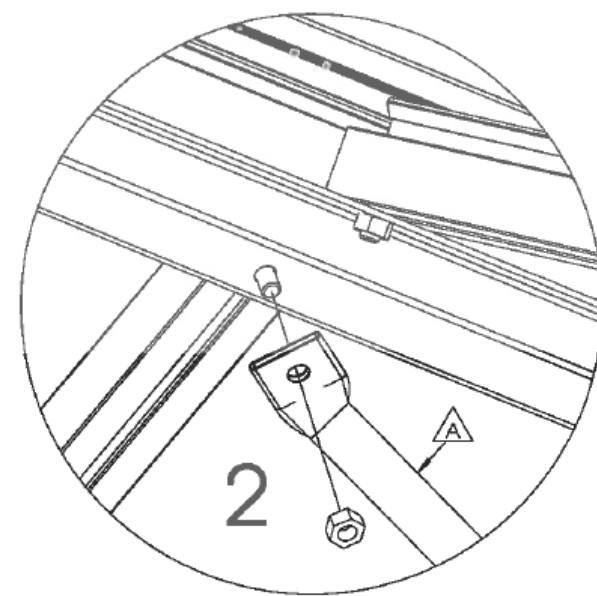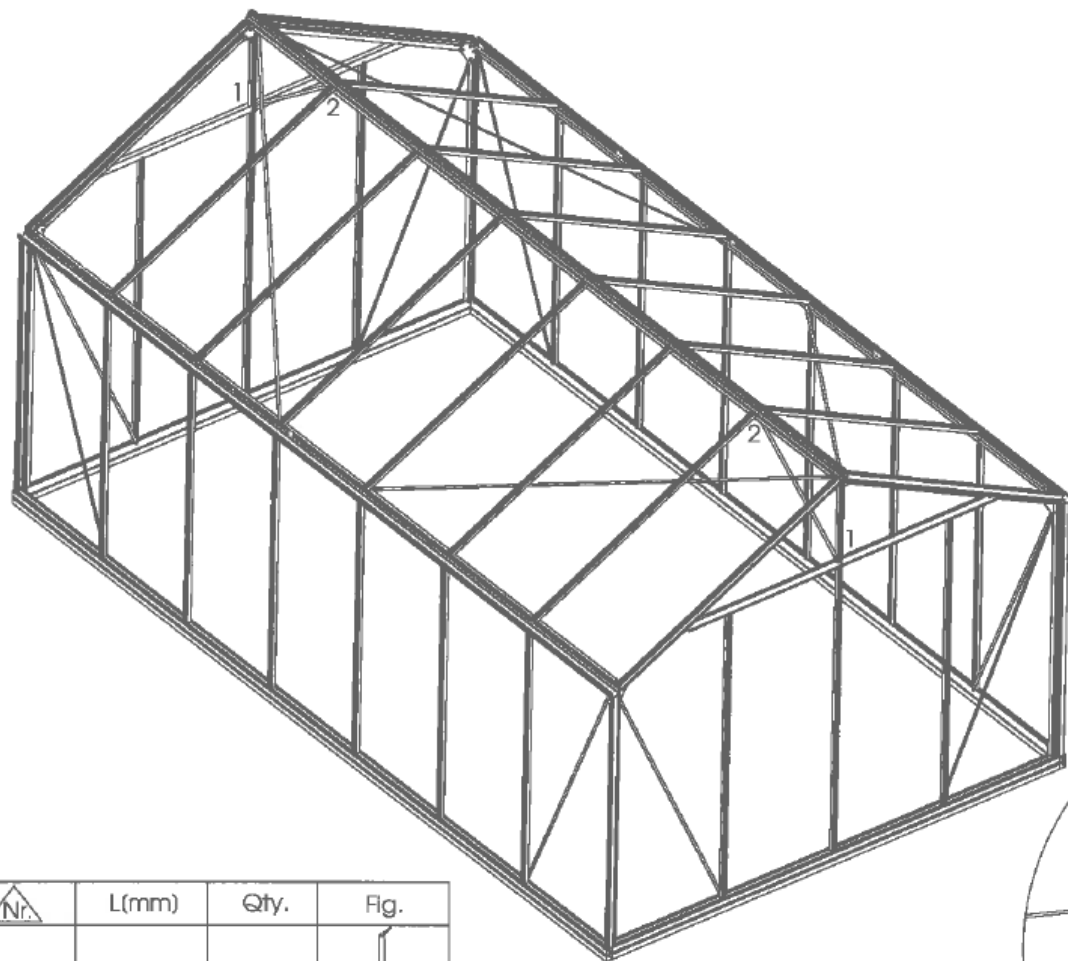

Nr.	L(mm)	Qty.	Fig.
A	927	2	

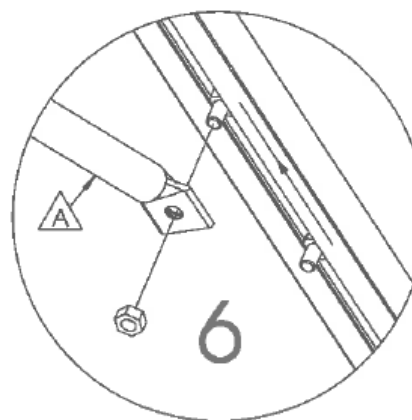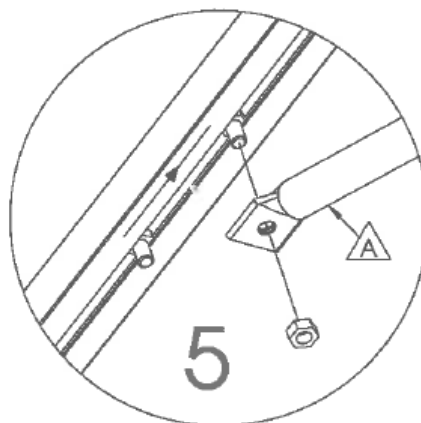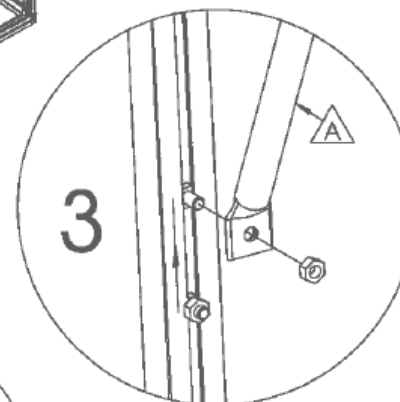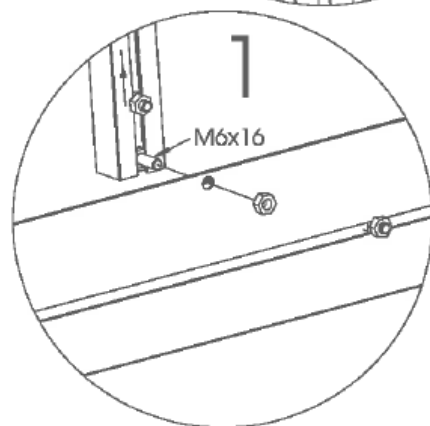
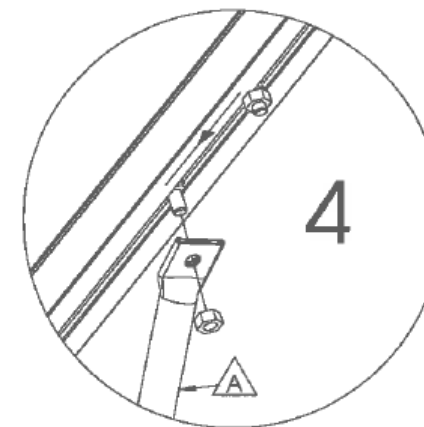
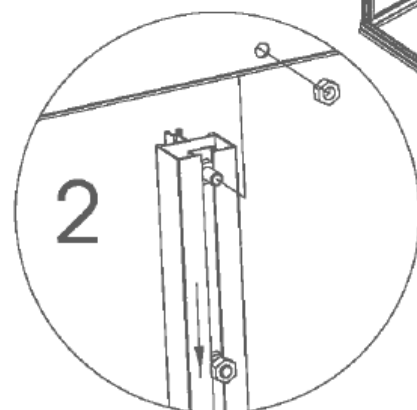
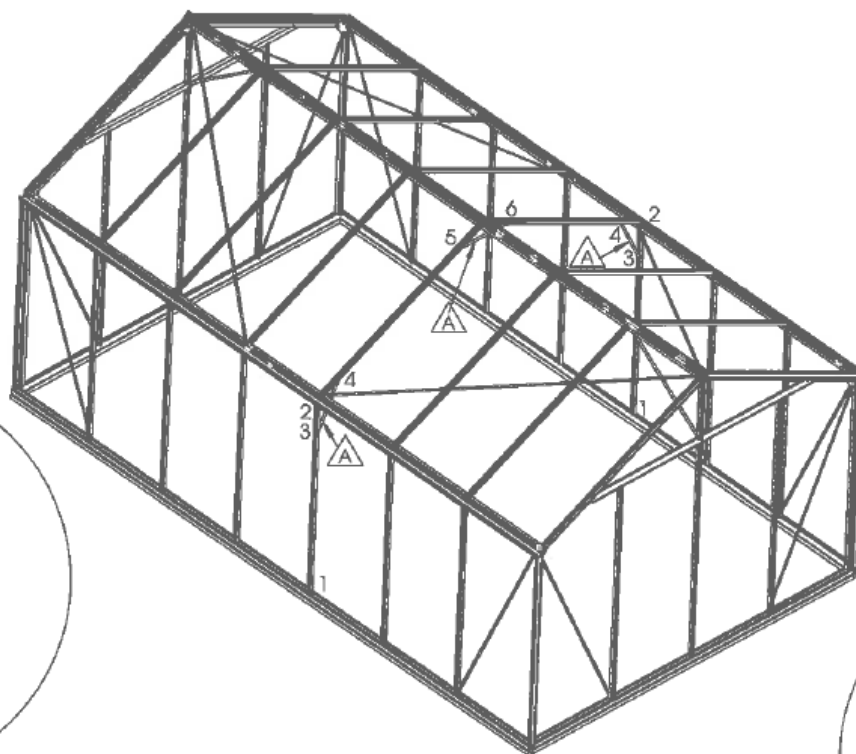


Nr.	L(mm)	Qty.	Fig.
A	375	3	

Tuet

7

Strävor

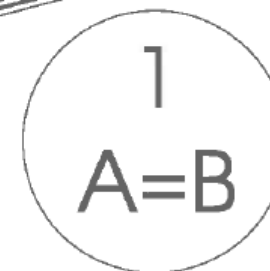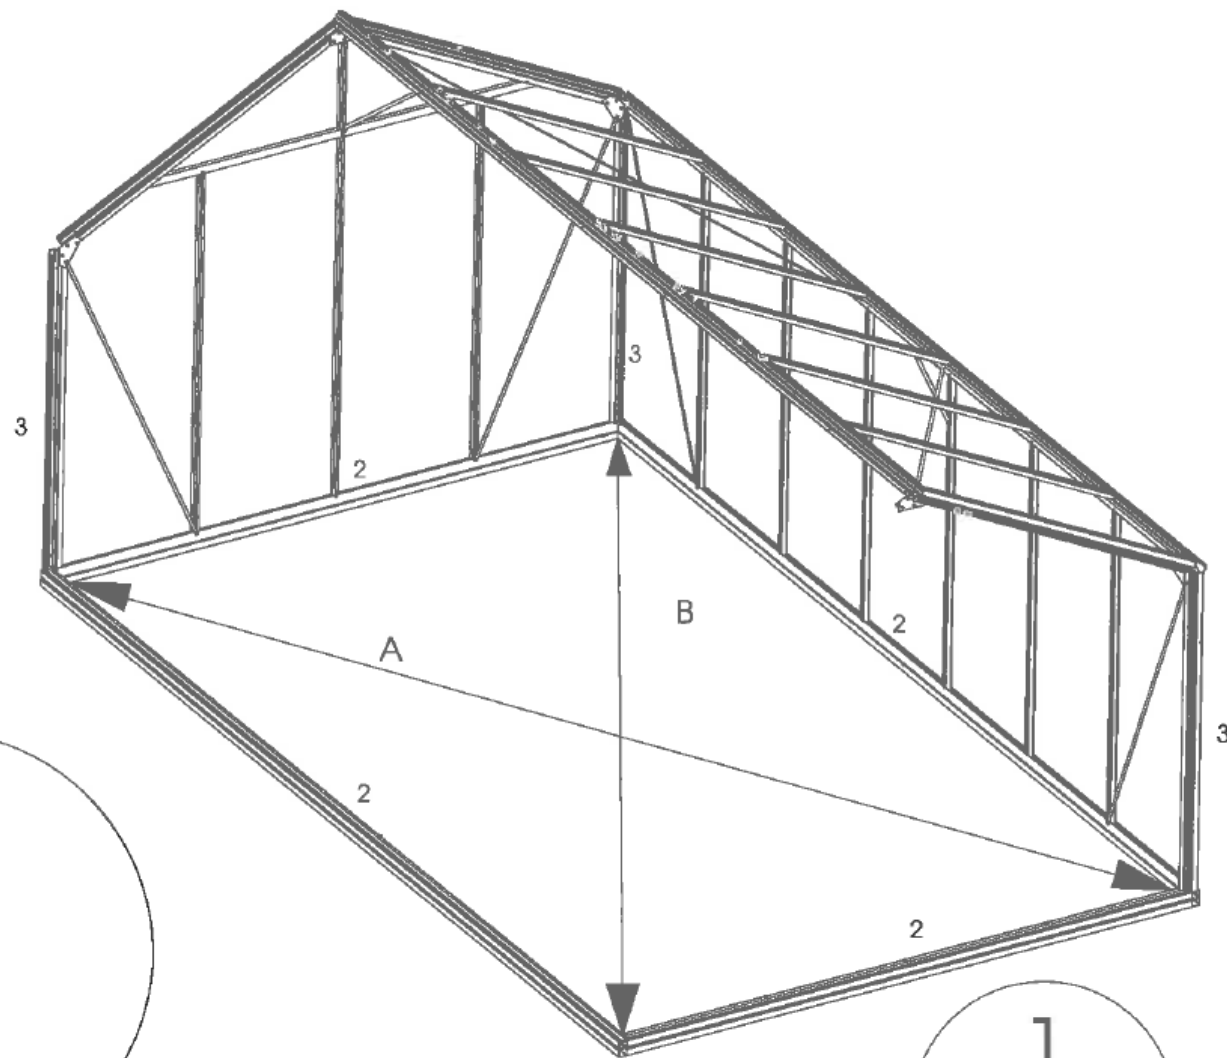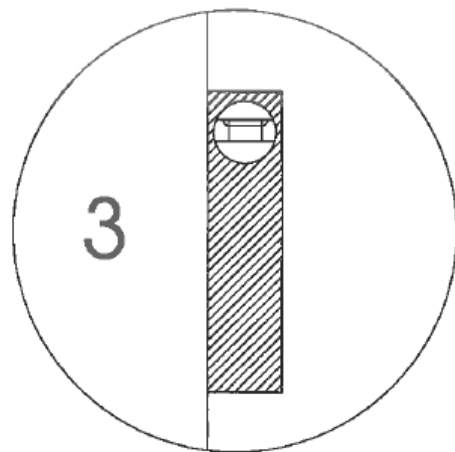
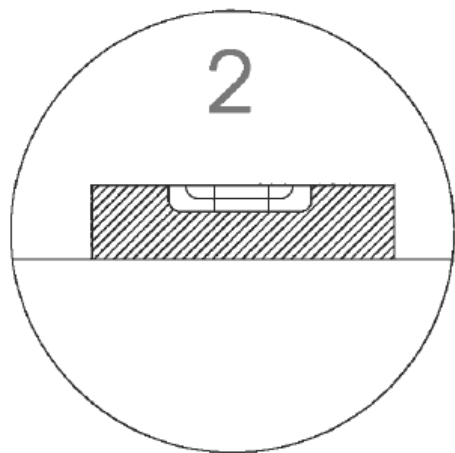


Lasien asennuksen valmistelut




8

Förberedelse inför glasmontering

HUOM! Kolmiolasit on asennettava ensimmäisinä.

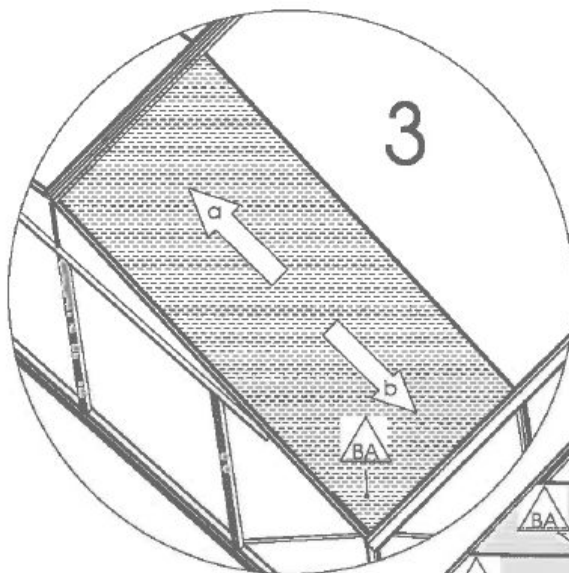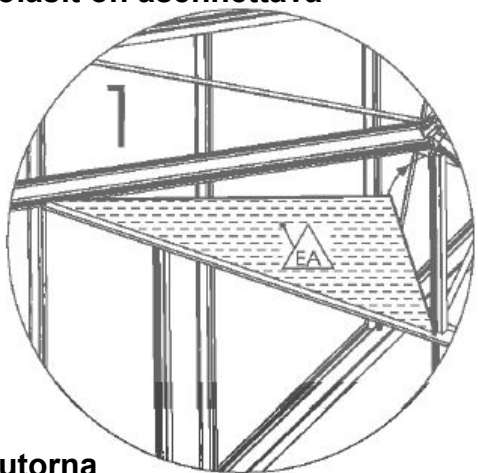

OBS! Triangerutorna måste monteras först.



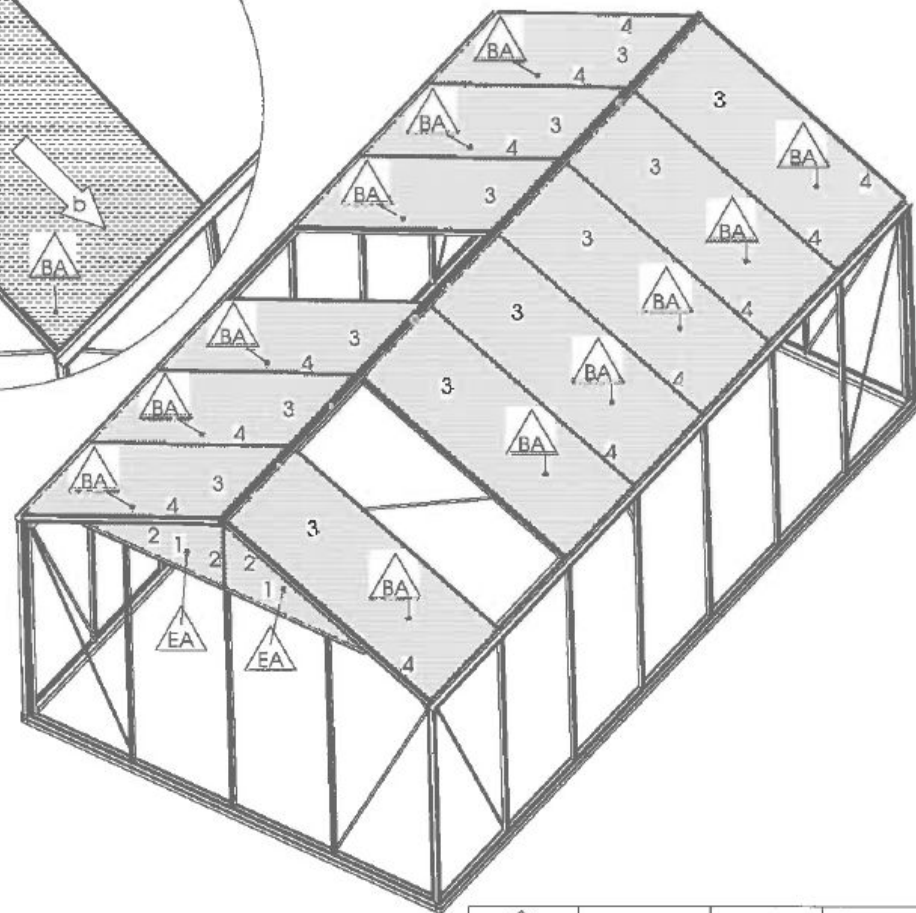
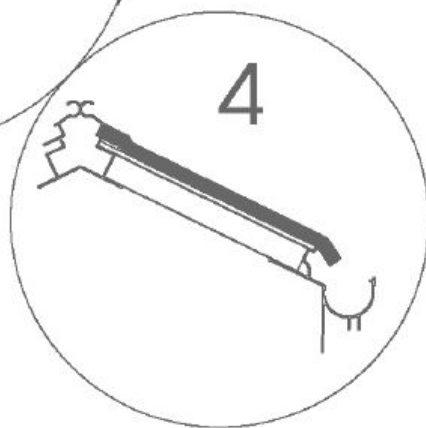
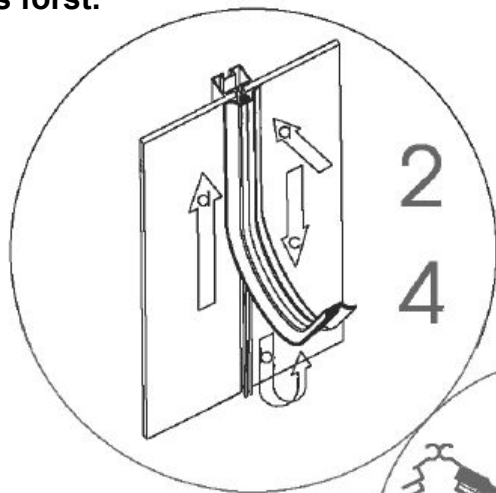


Nr.	L(mm)	Qty.	Fig.
BA	1650x730	12	
EA	1027x533	4	

Lasitus

9

Glasmontering

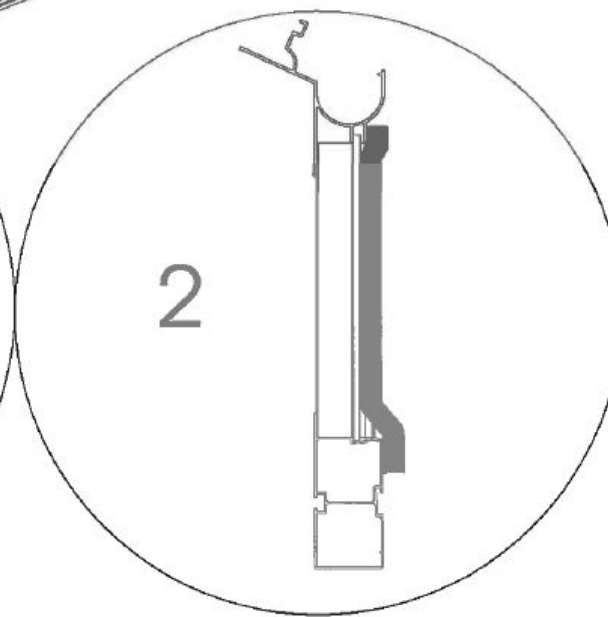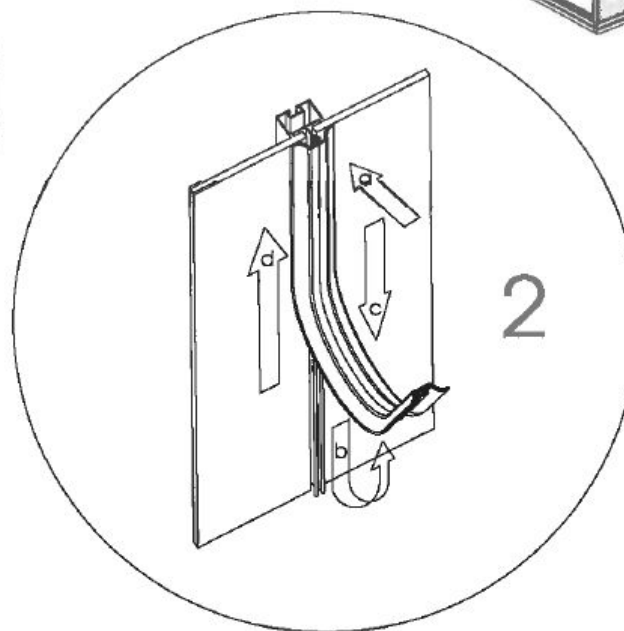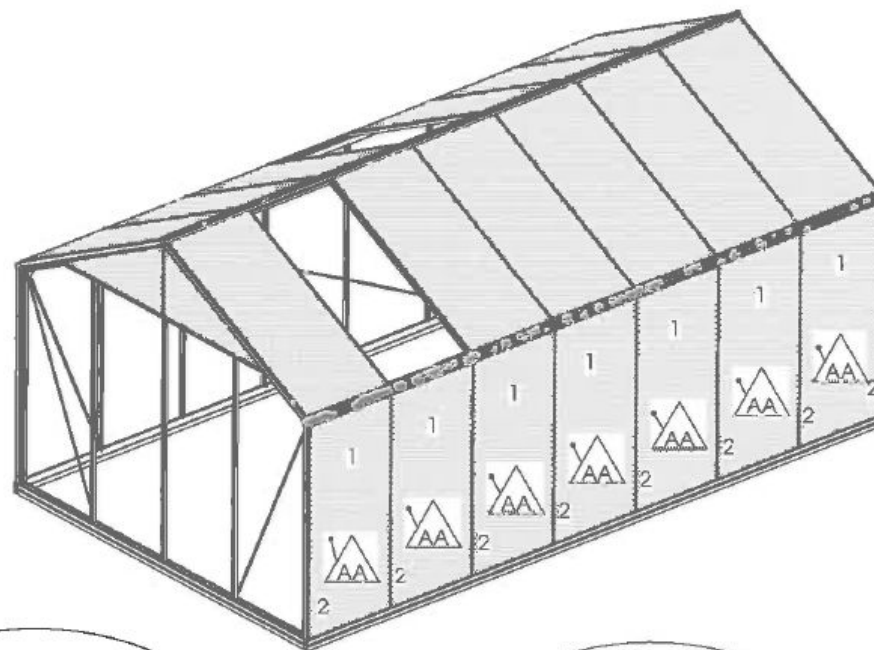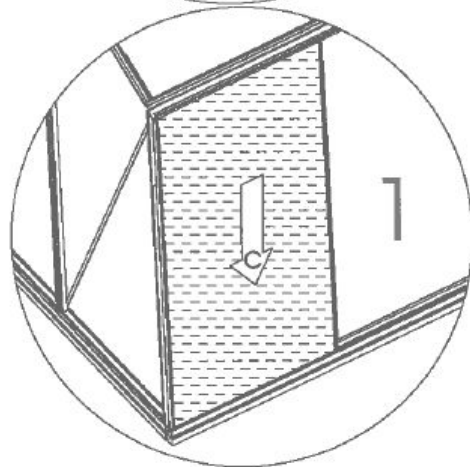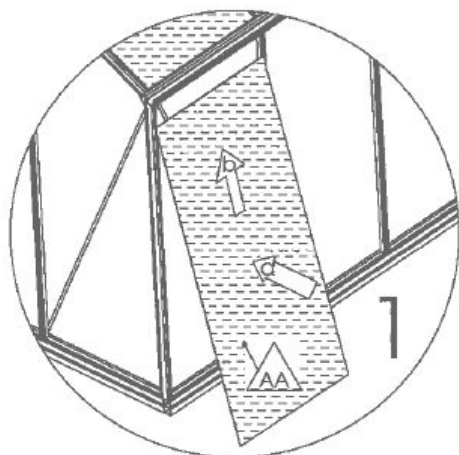


Nr.	L(mm)	Qty.	Fig.
AA	1650x730	14	

Sivuseinien lasittaminen

10


Glasning av sidoväggar

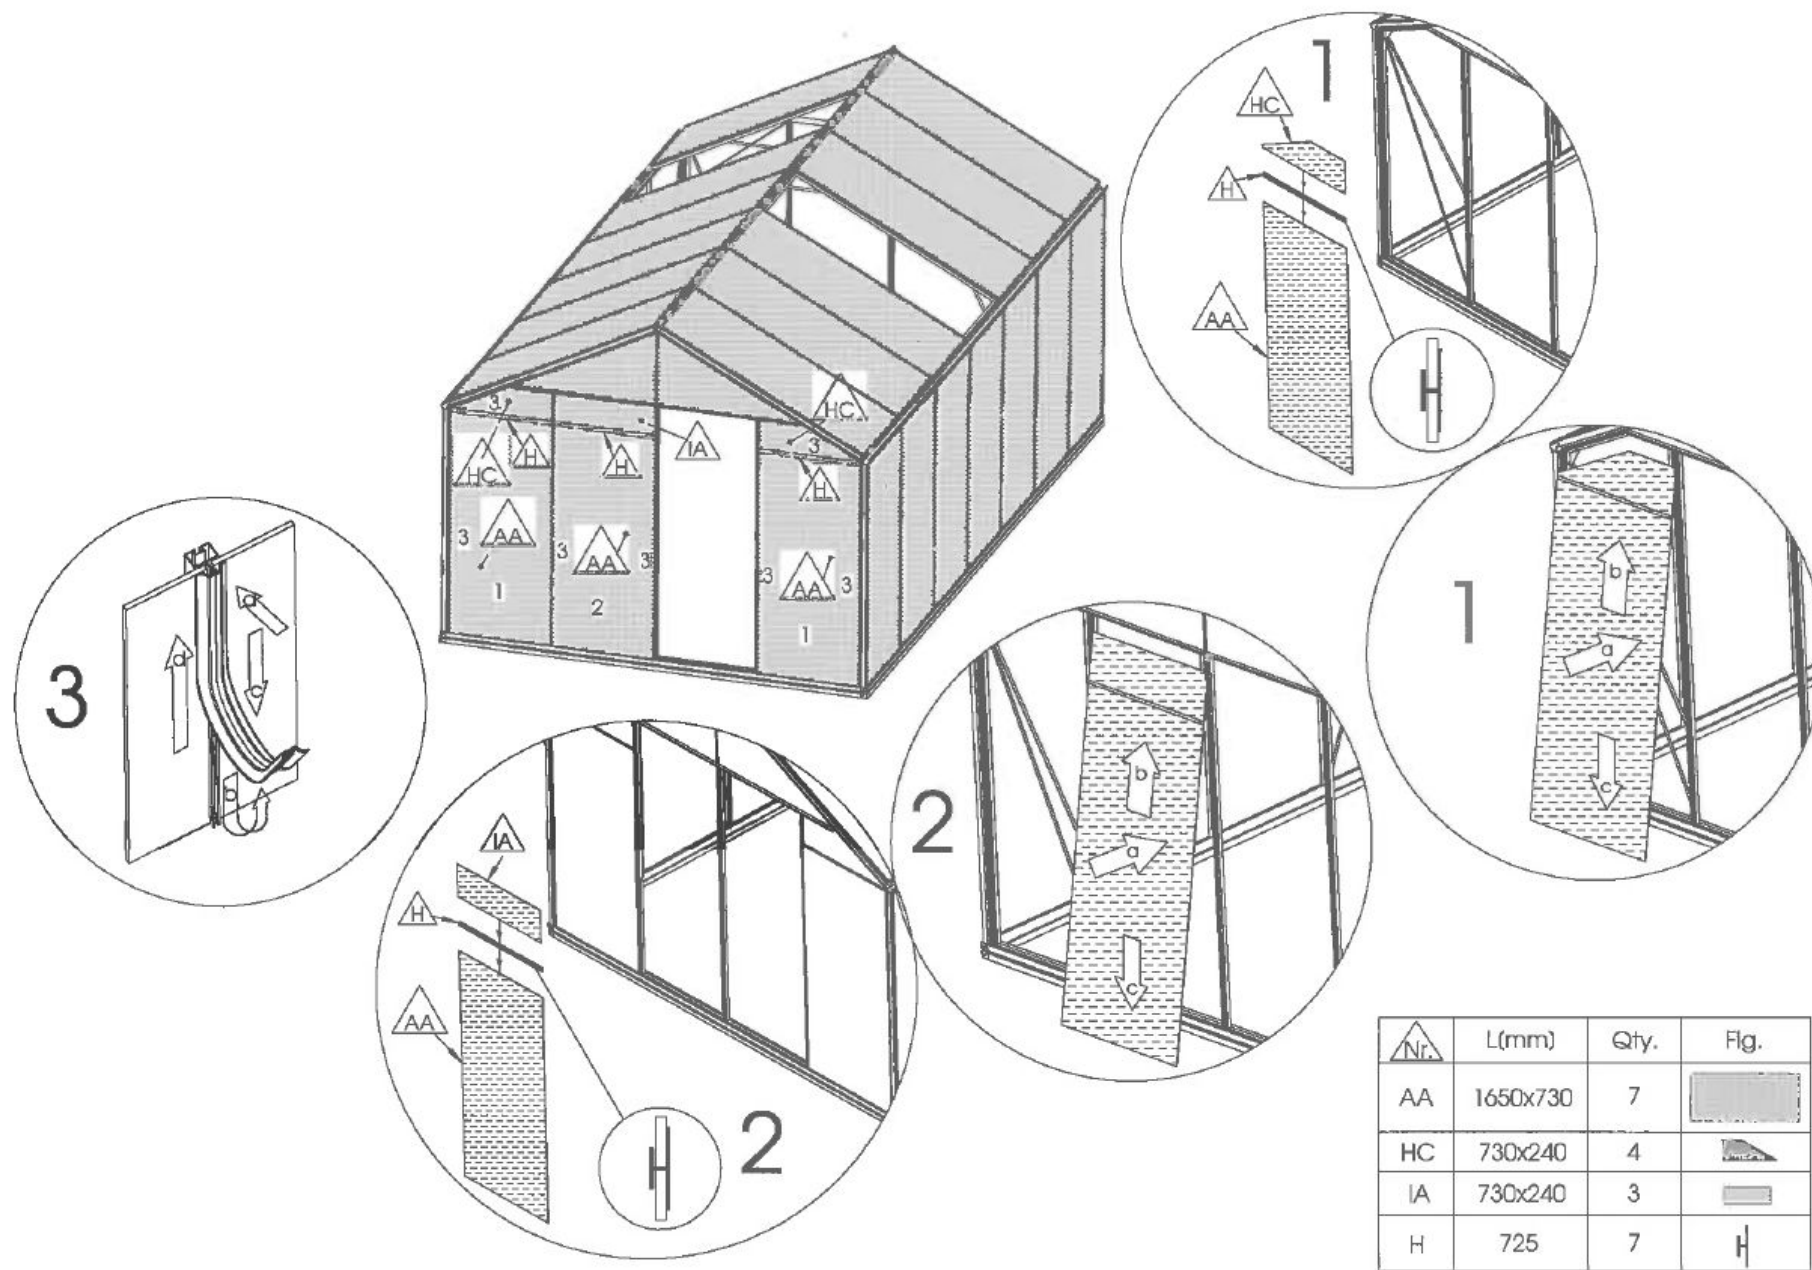

Päätyjen lasitus

11

Glasning av gavlarna

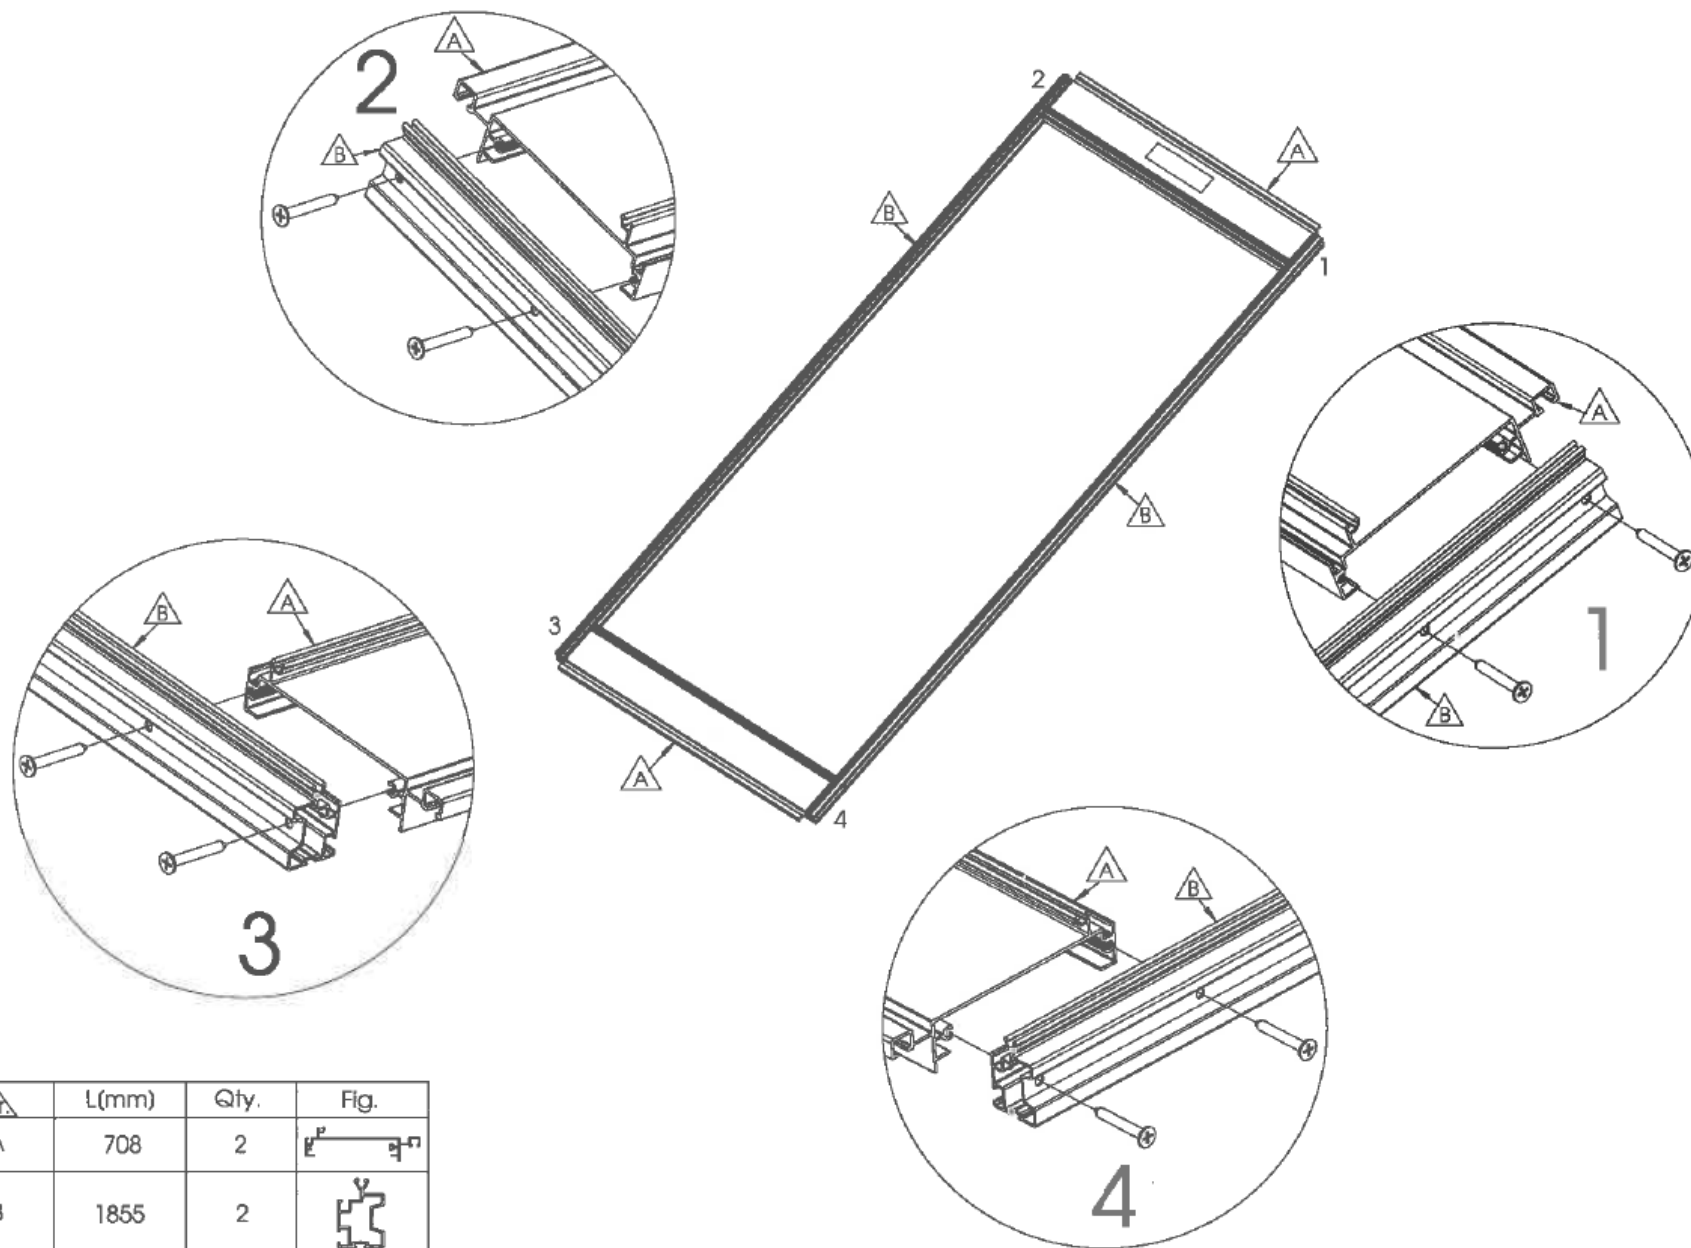


Nr.	L(mm)	Qty.	Fig.
A	708	2	
B	1855	2	

Ovi

12











Dörr

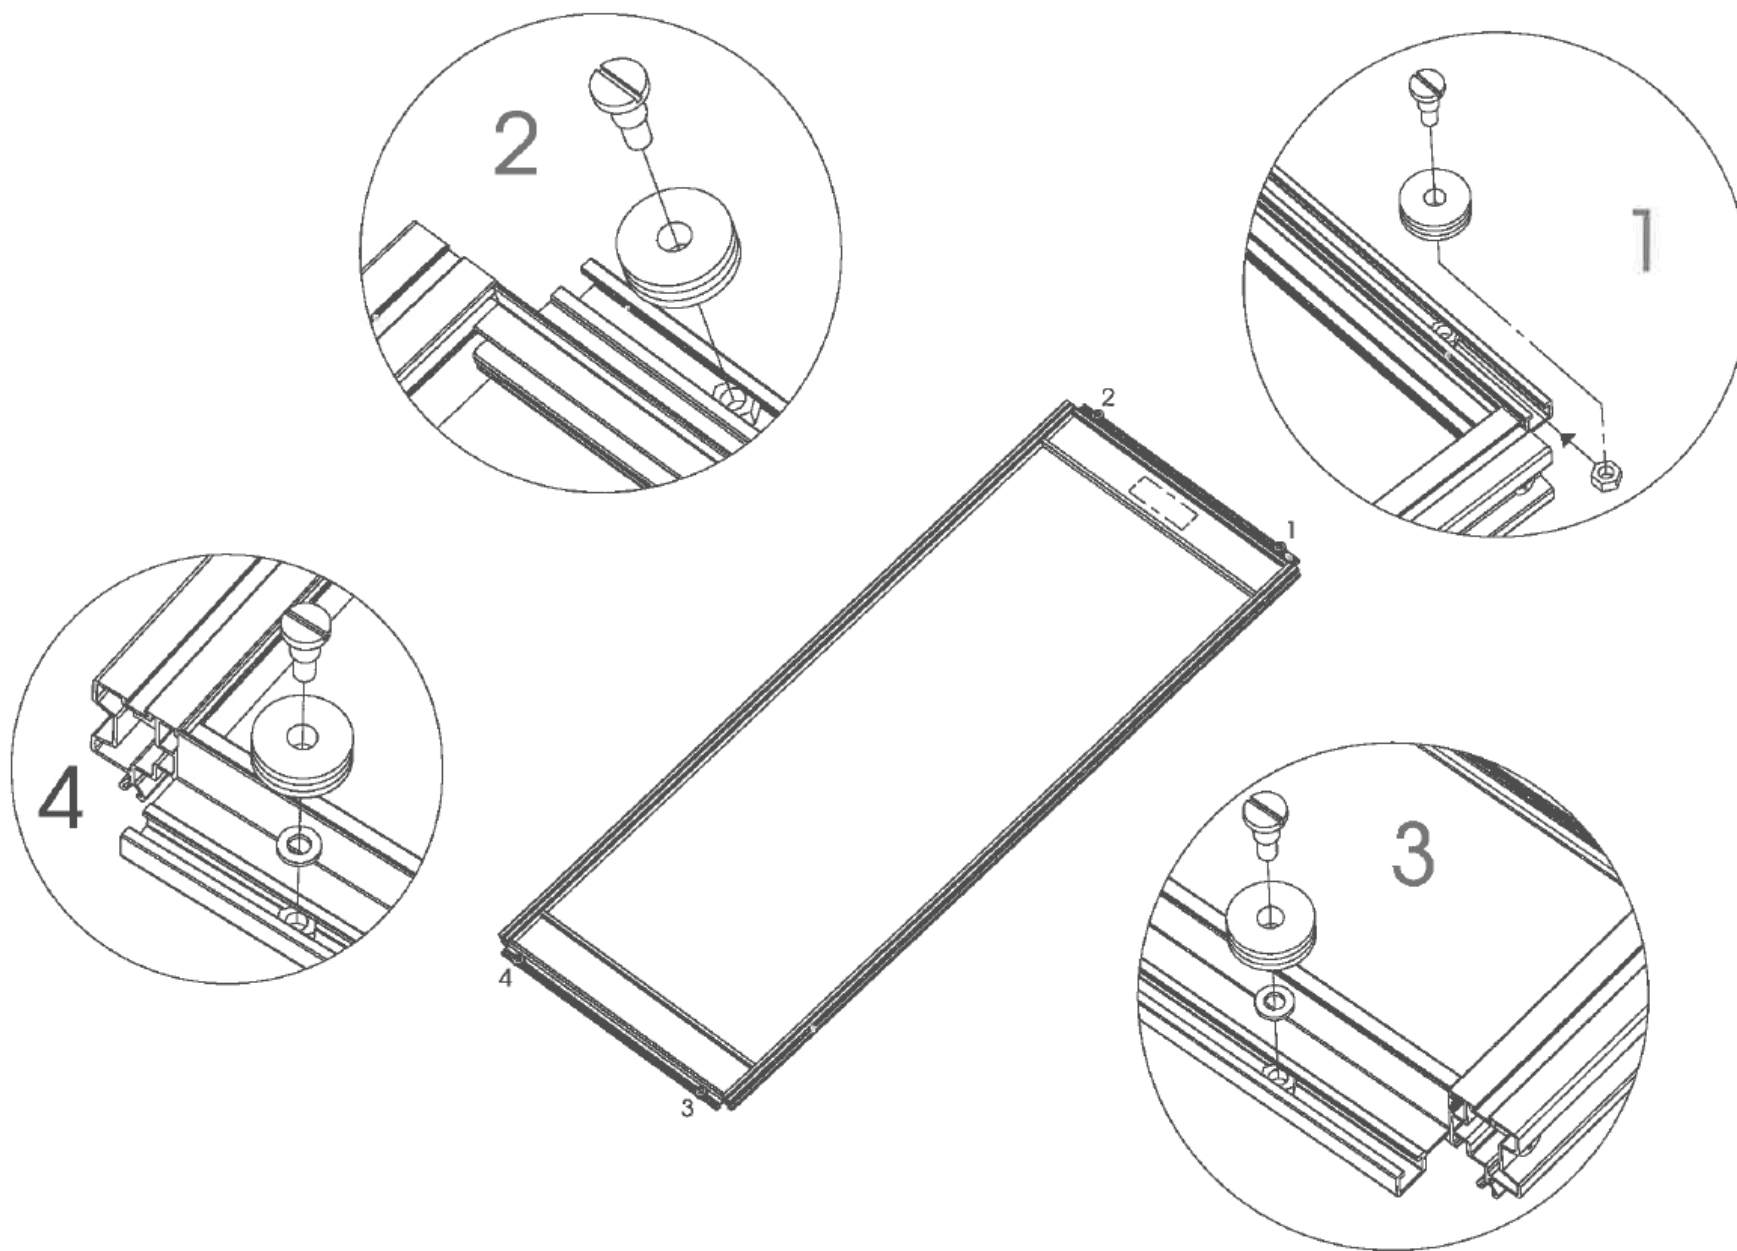

Ovi

12

Dörr

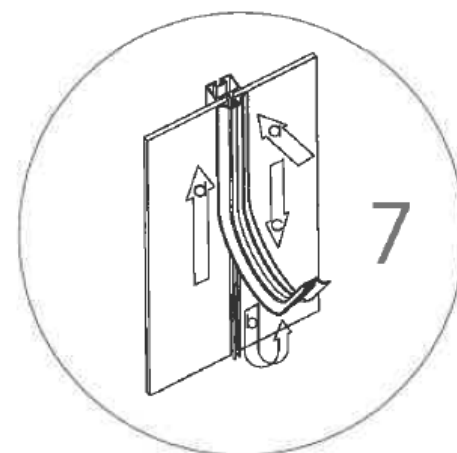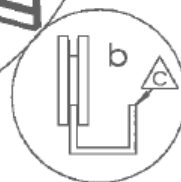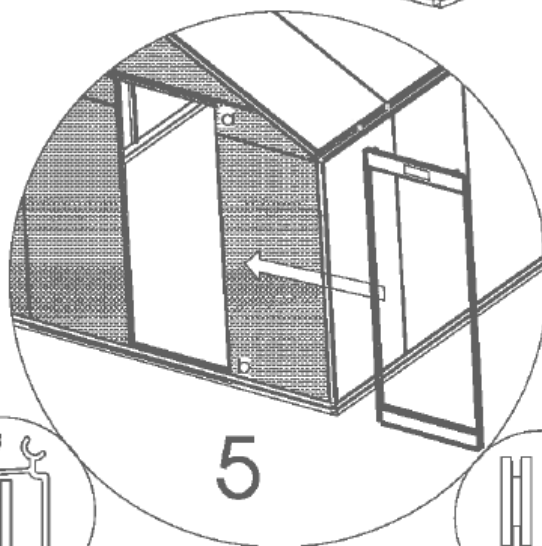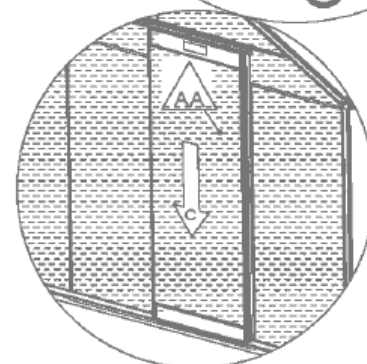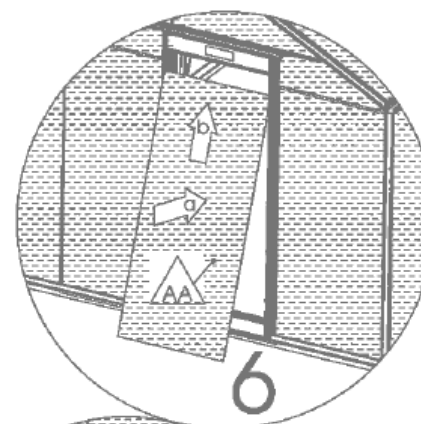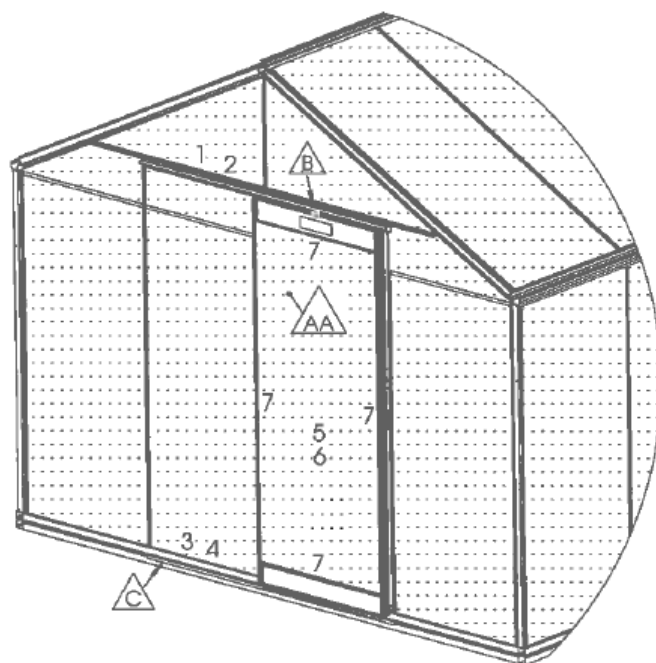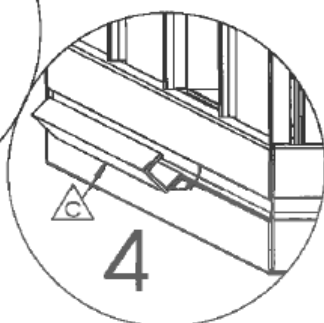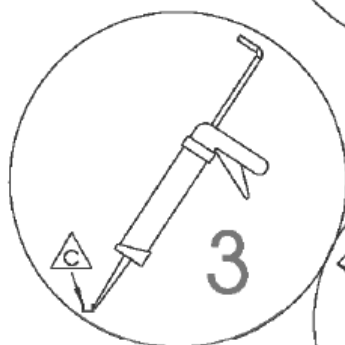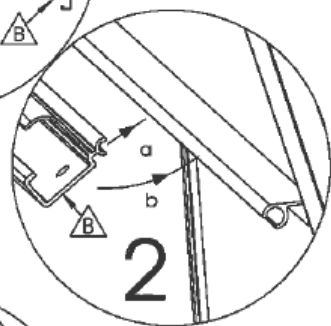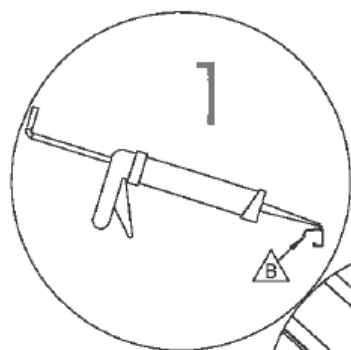

Nr.	L(mm)	Qty.	Fig.
B	1485	1	
C	1493	1	
AA	1650x730	1	

Ovi

12

Dörr

Alustan tulee olla kuiva ja rasvaton.
Anna kuivua 24 h.

90-105cm

Underlaget måste vara torr och fettfri.
Låt torka 24 h.

TÄRKEÄÄ / VIKTIGT
Puhdistus + Primer
Torkning + Primer

KRAK!

TÄRKEÄÄ / VIKTIGT
Puhdistus + Primer
Torkning + Primer

Detail A


24hr

Ovi

12


Dörr

Lisävaruste / Tilläggsutrustning

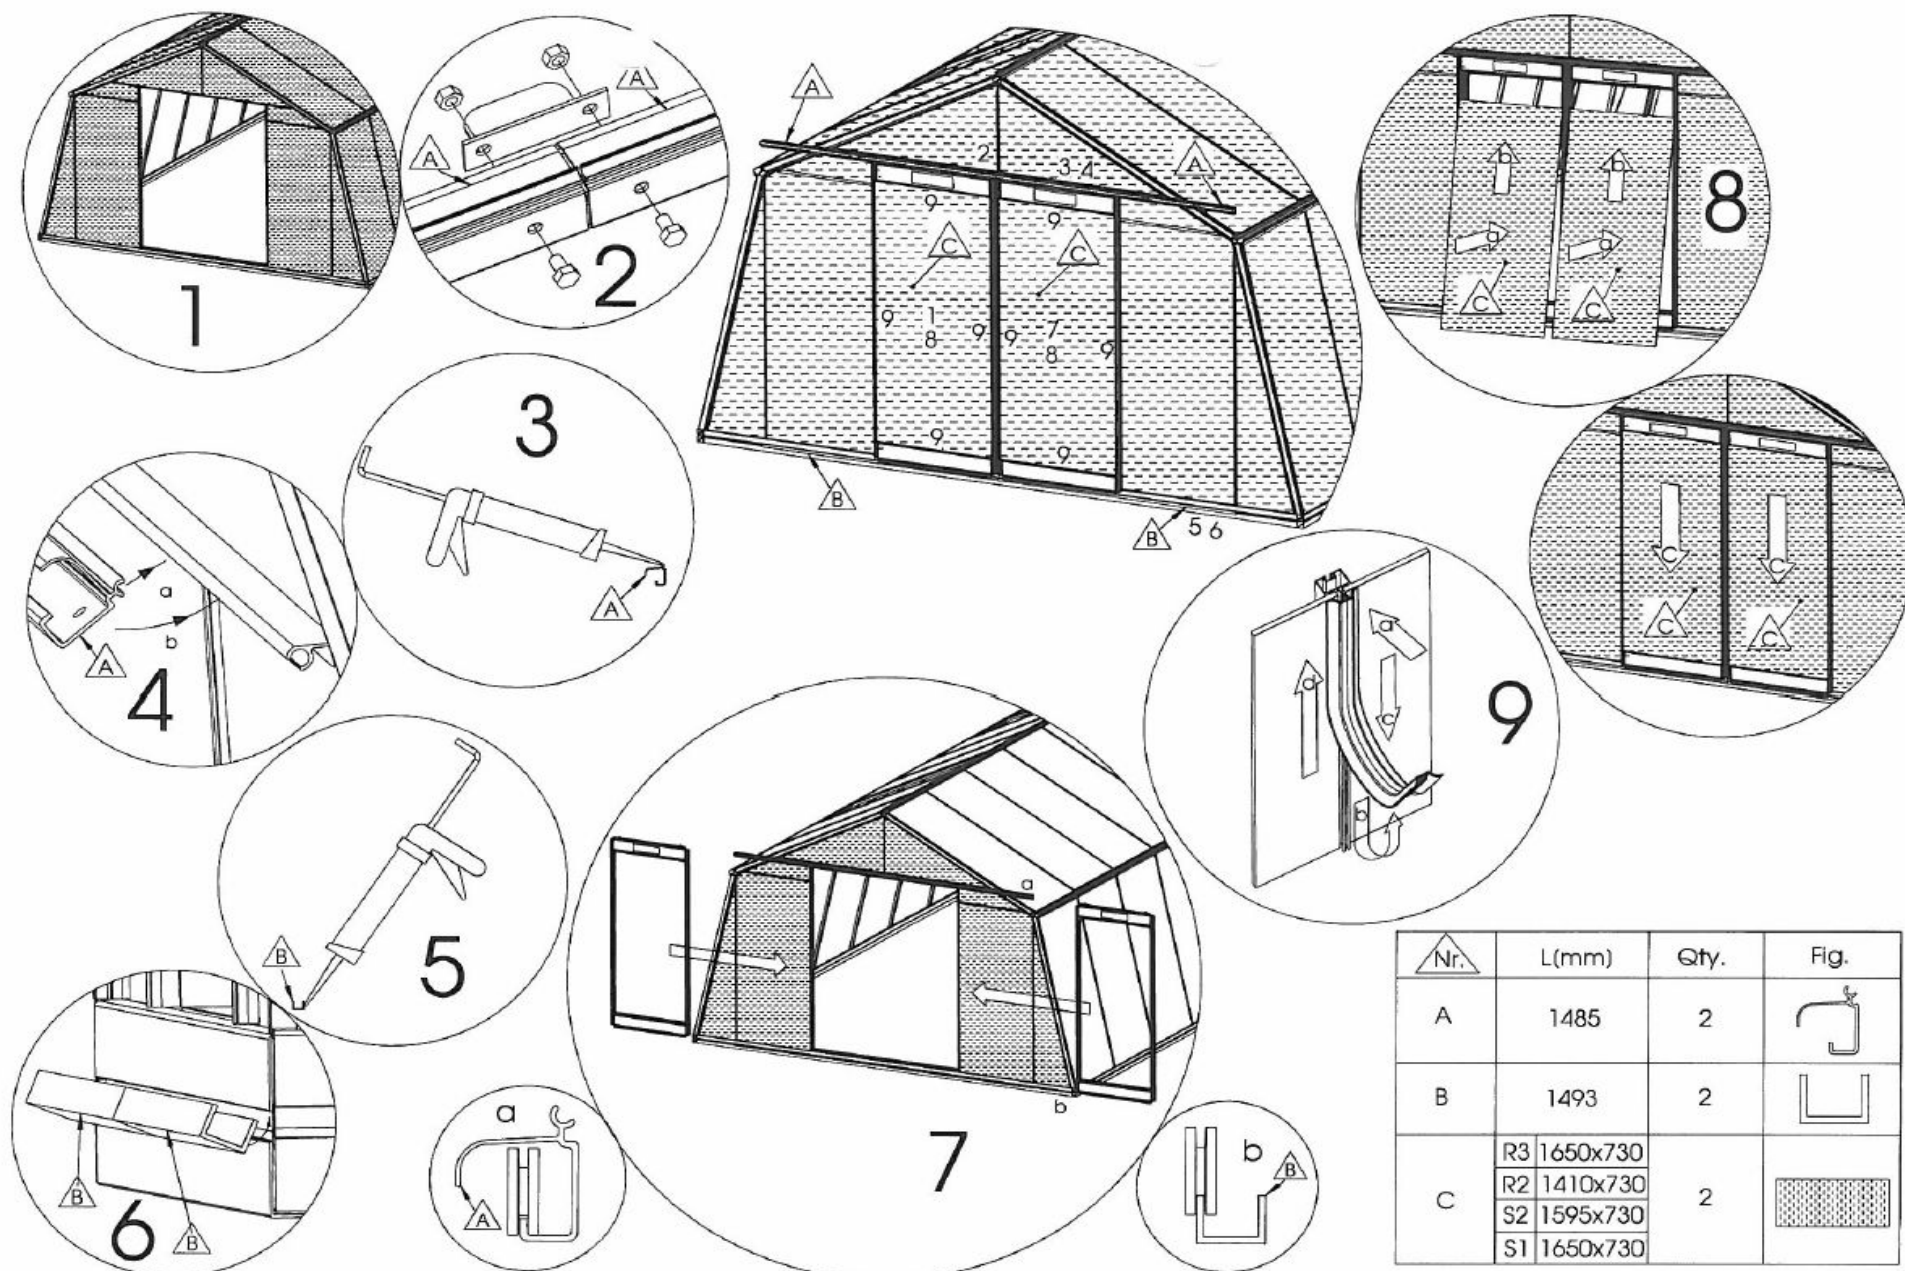

Tuplaovi

Pardörrar

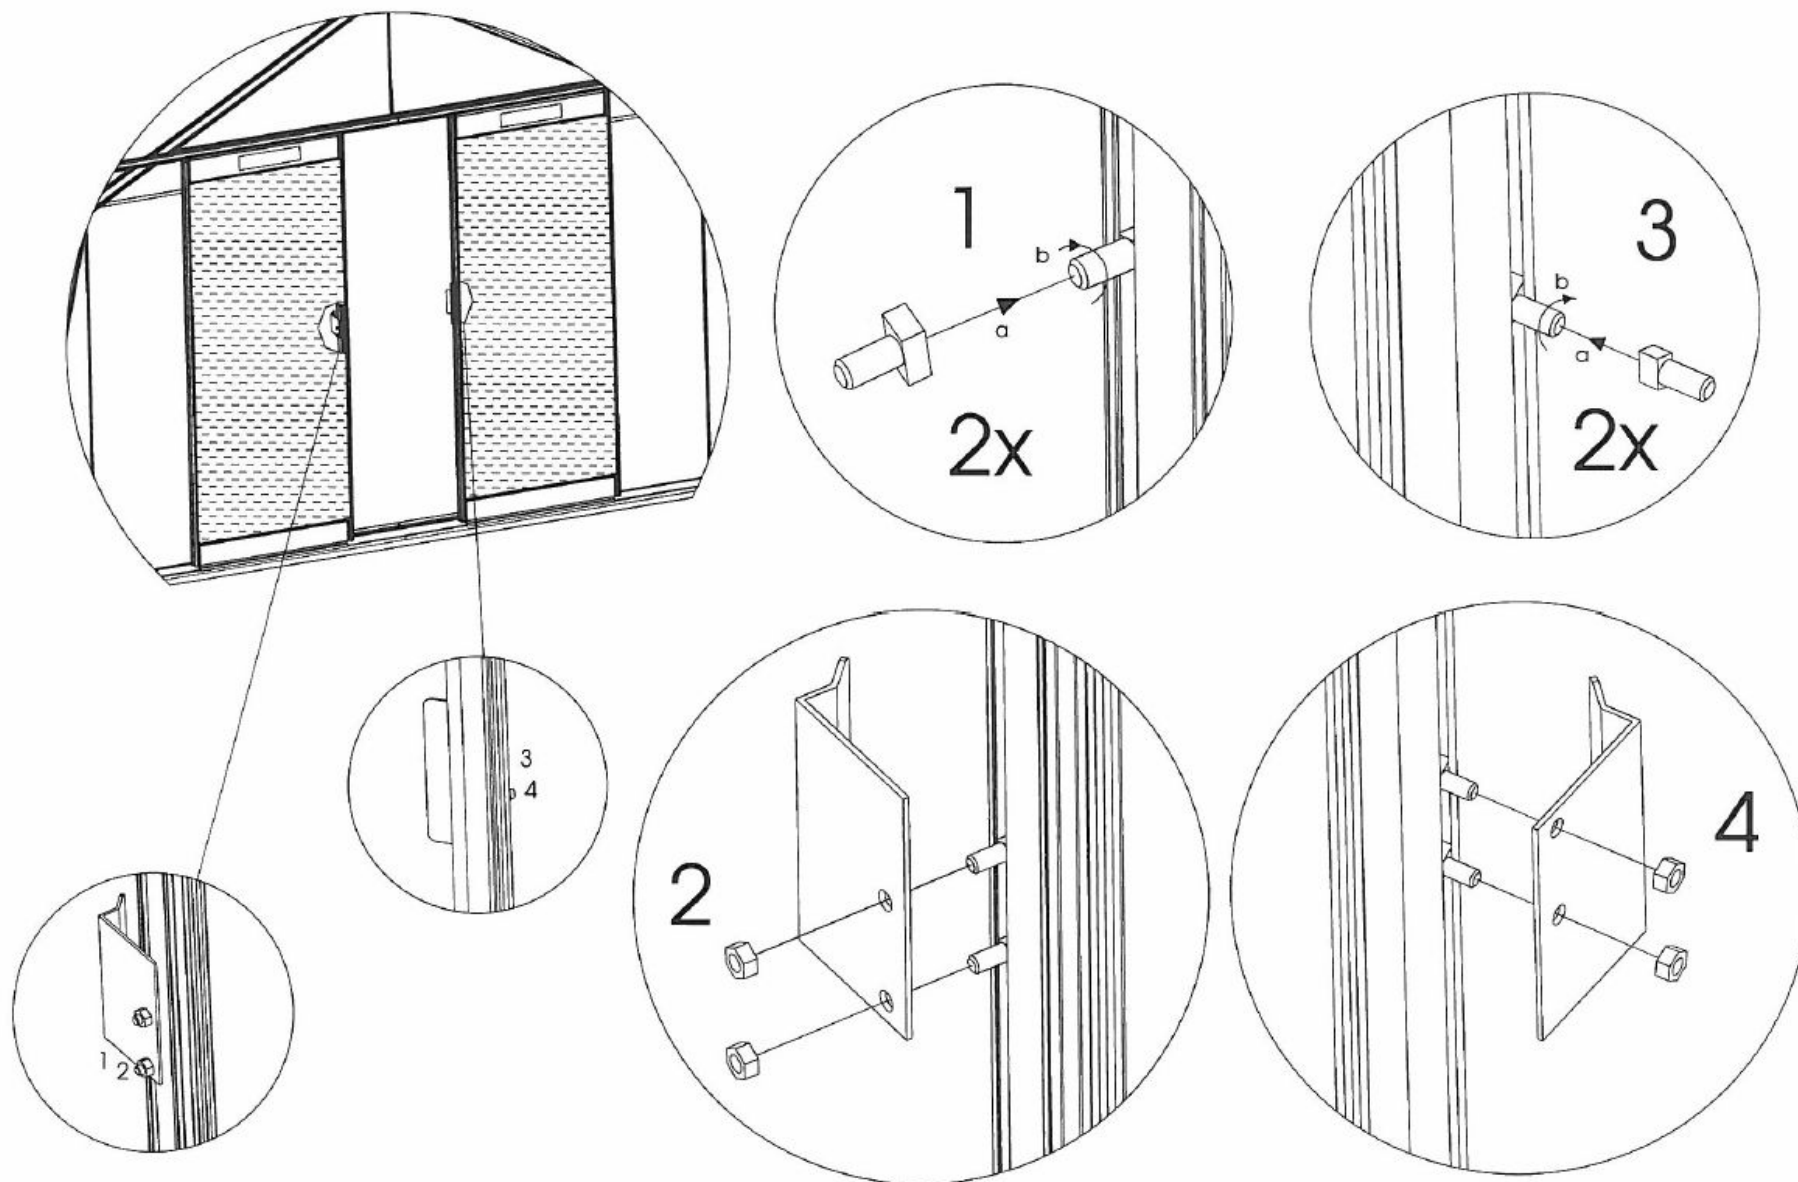

Tuplaovi

Pardörrar


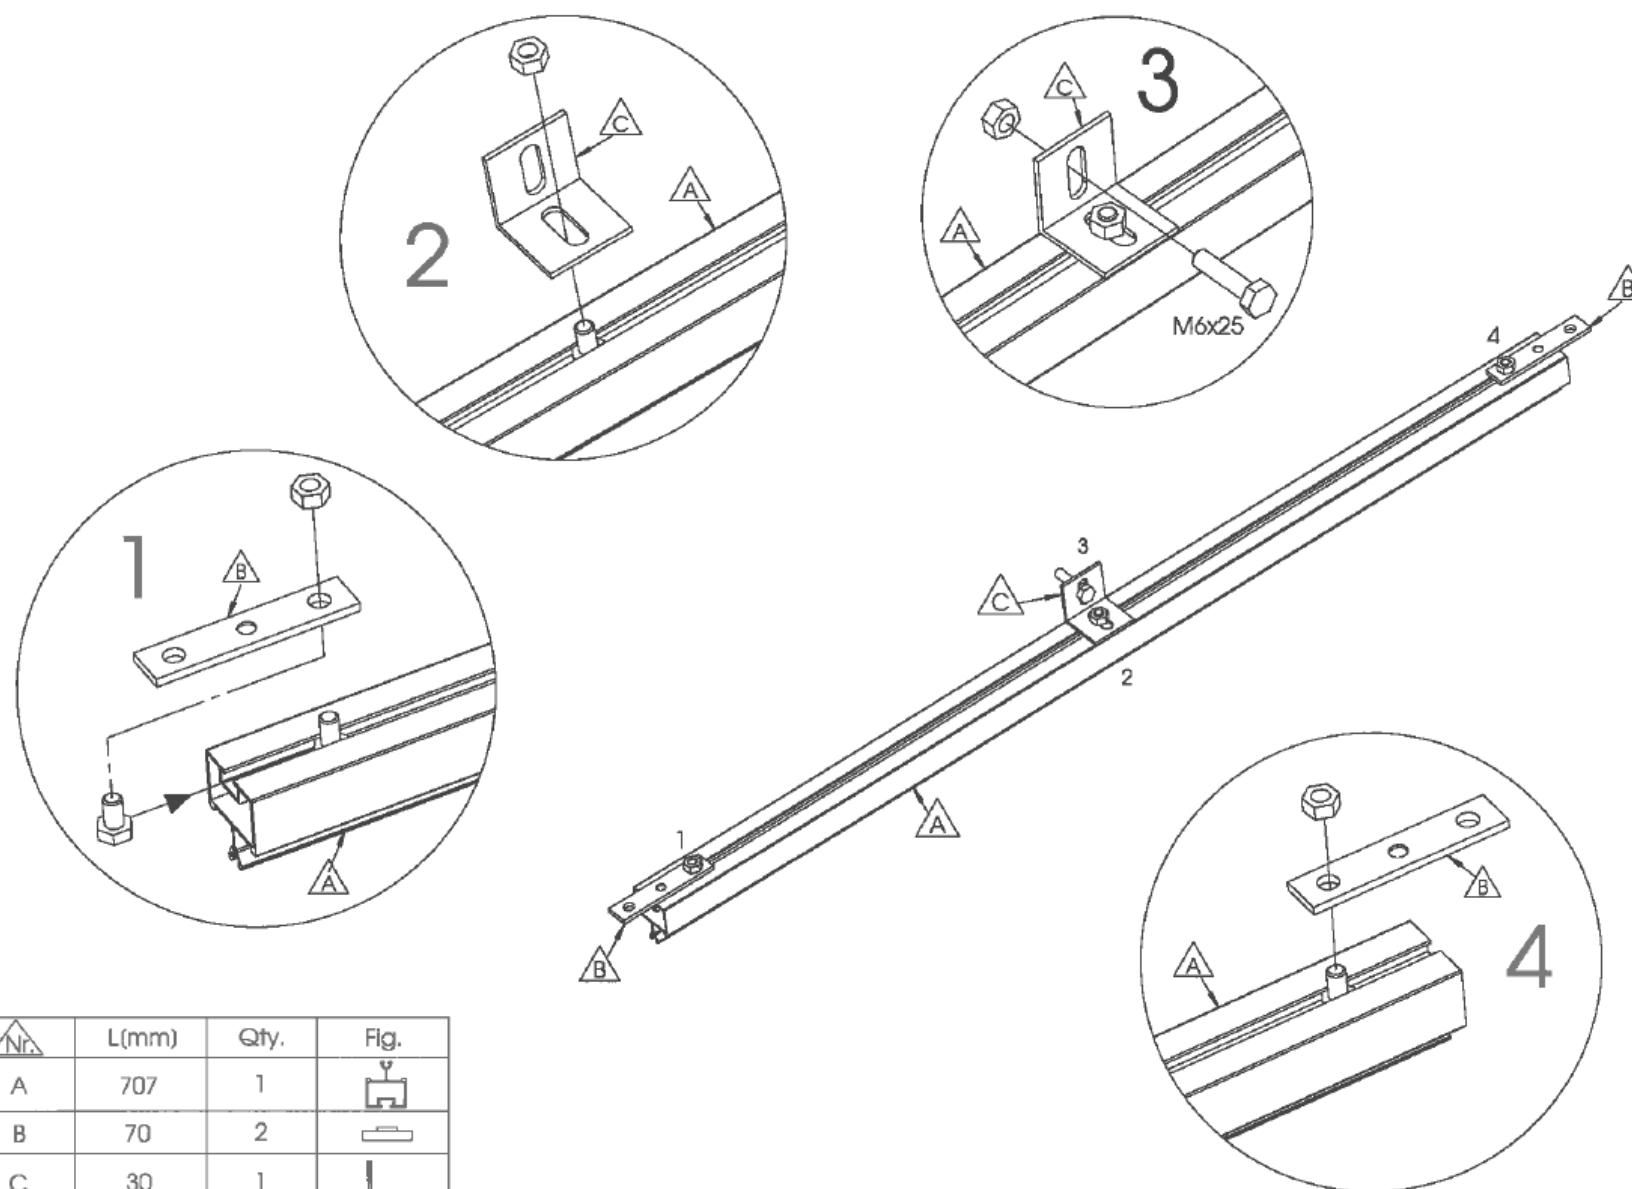


Fig.	L(mm)	Qty.	Fig.
A	707	1	
B	70	2	
C	30	1	

Poikkiprofiili kattoluukun alle

13


Tvärprofil under takluckan

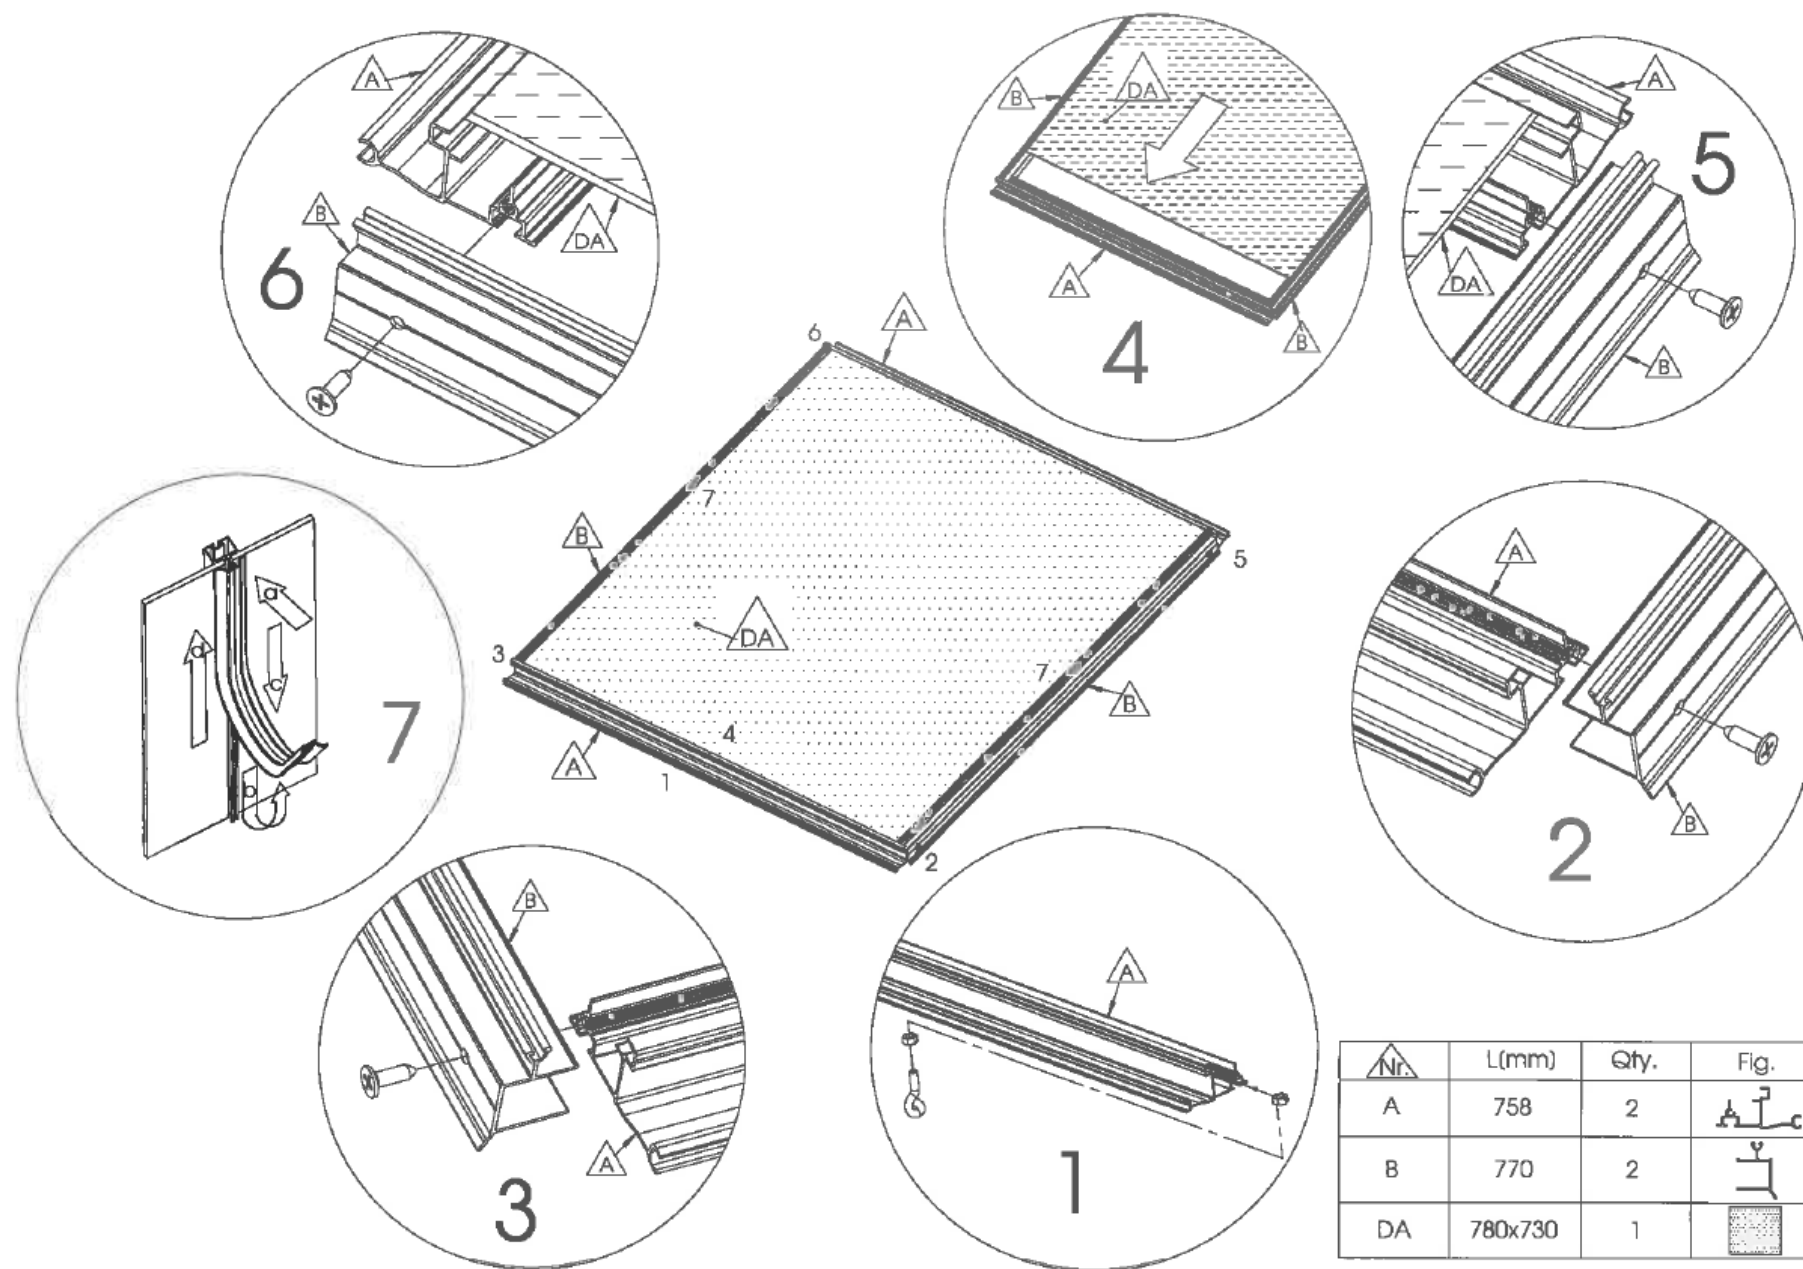

Kattoikkuna

14


Takfönster

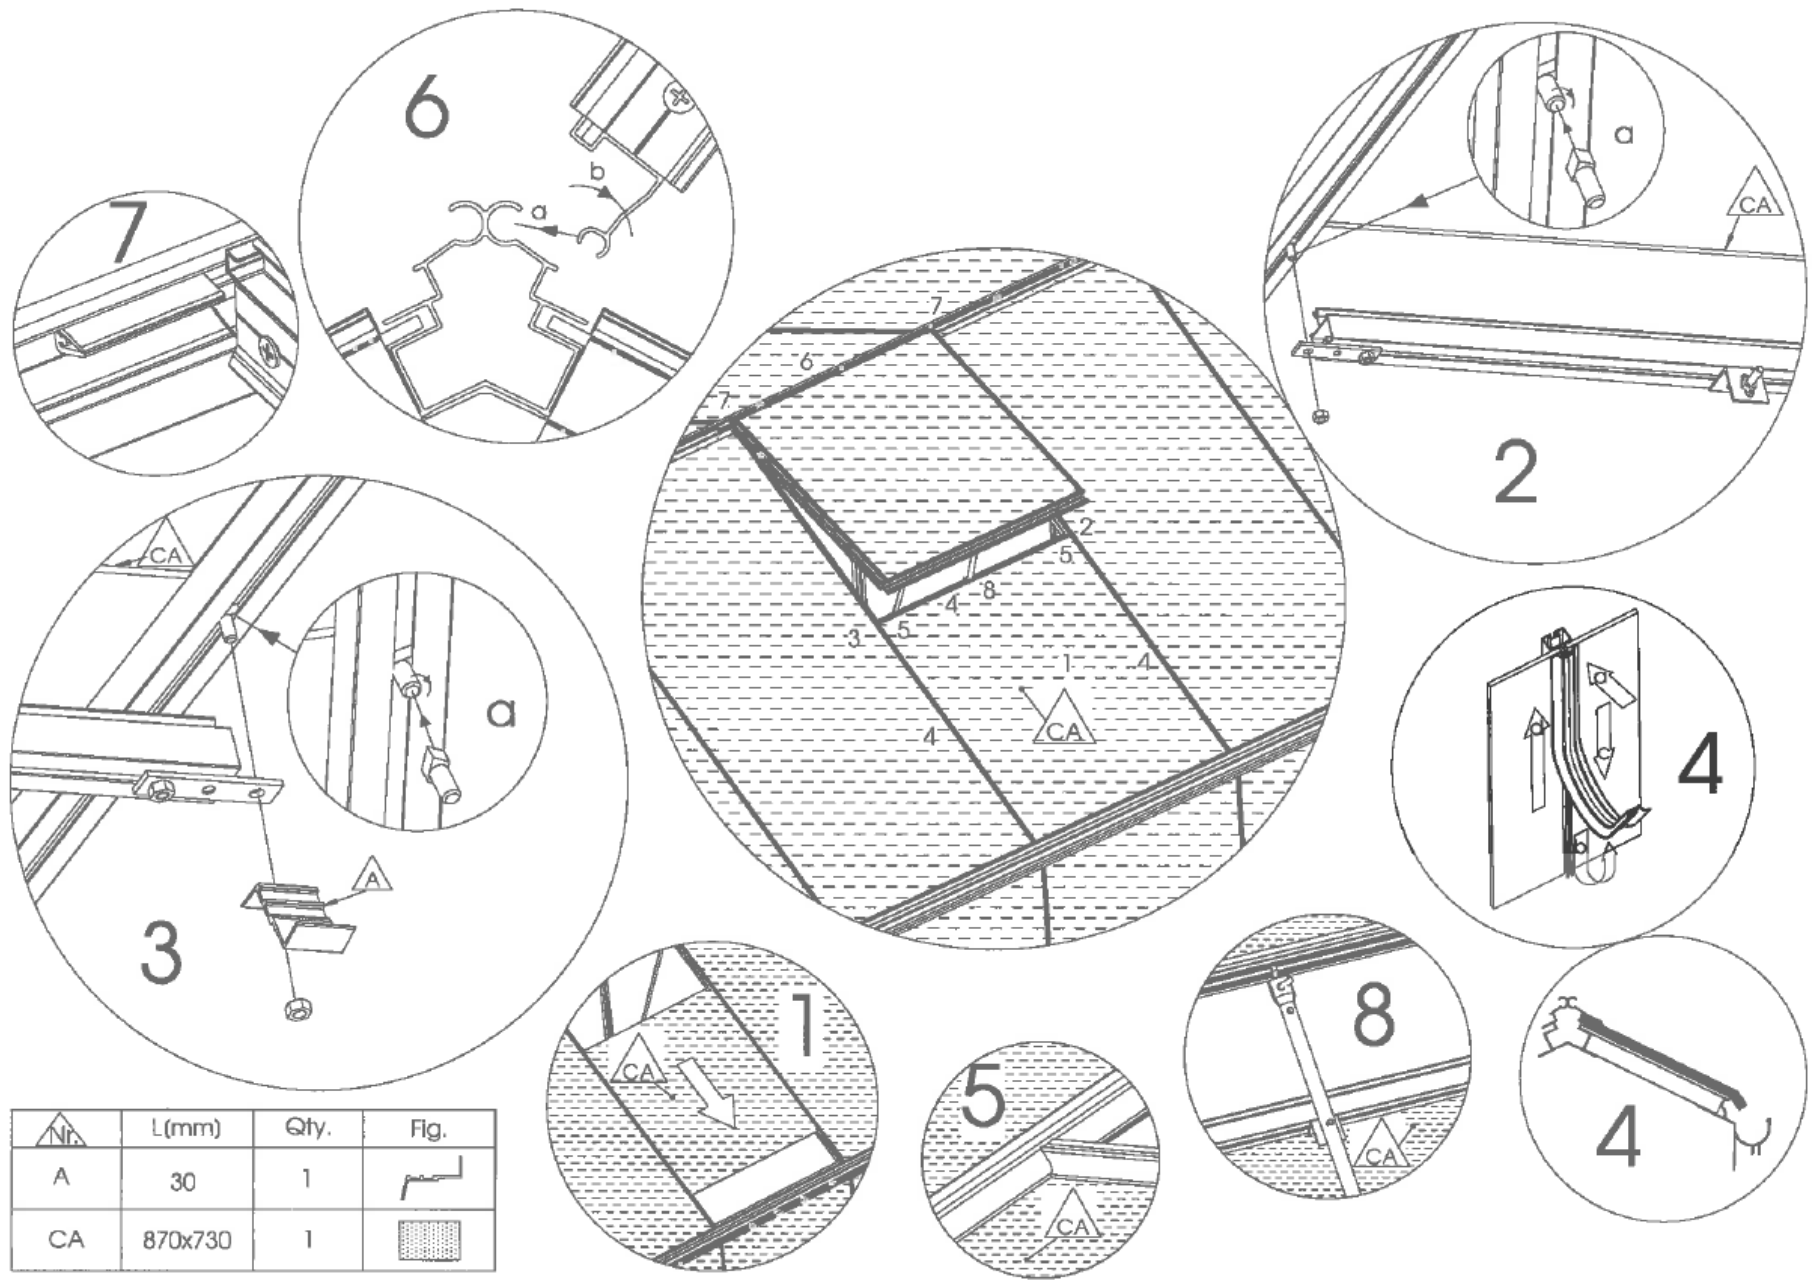

Kattoikkuna

14




Takfönster

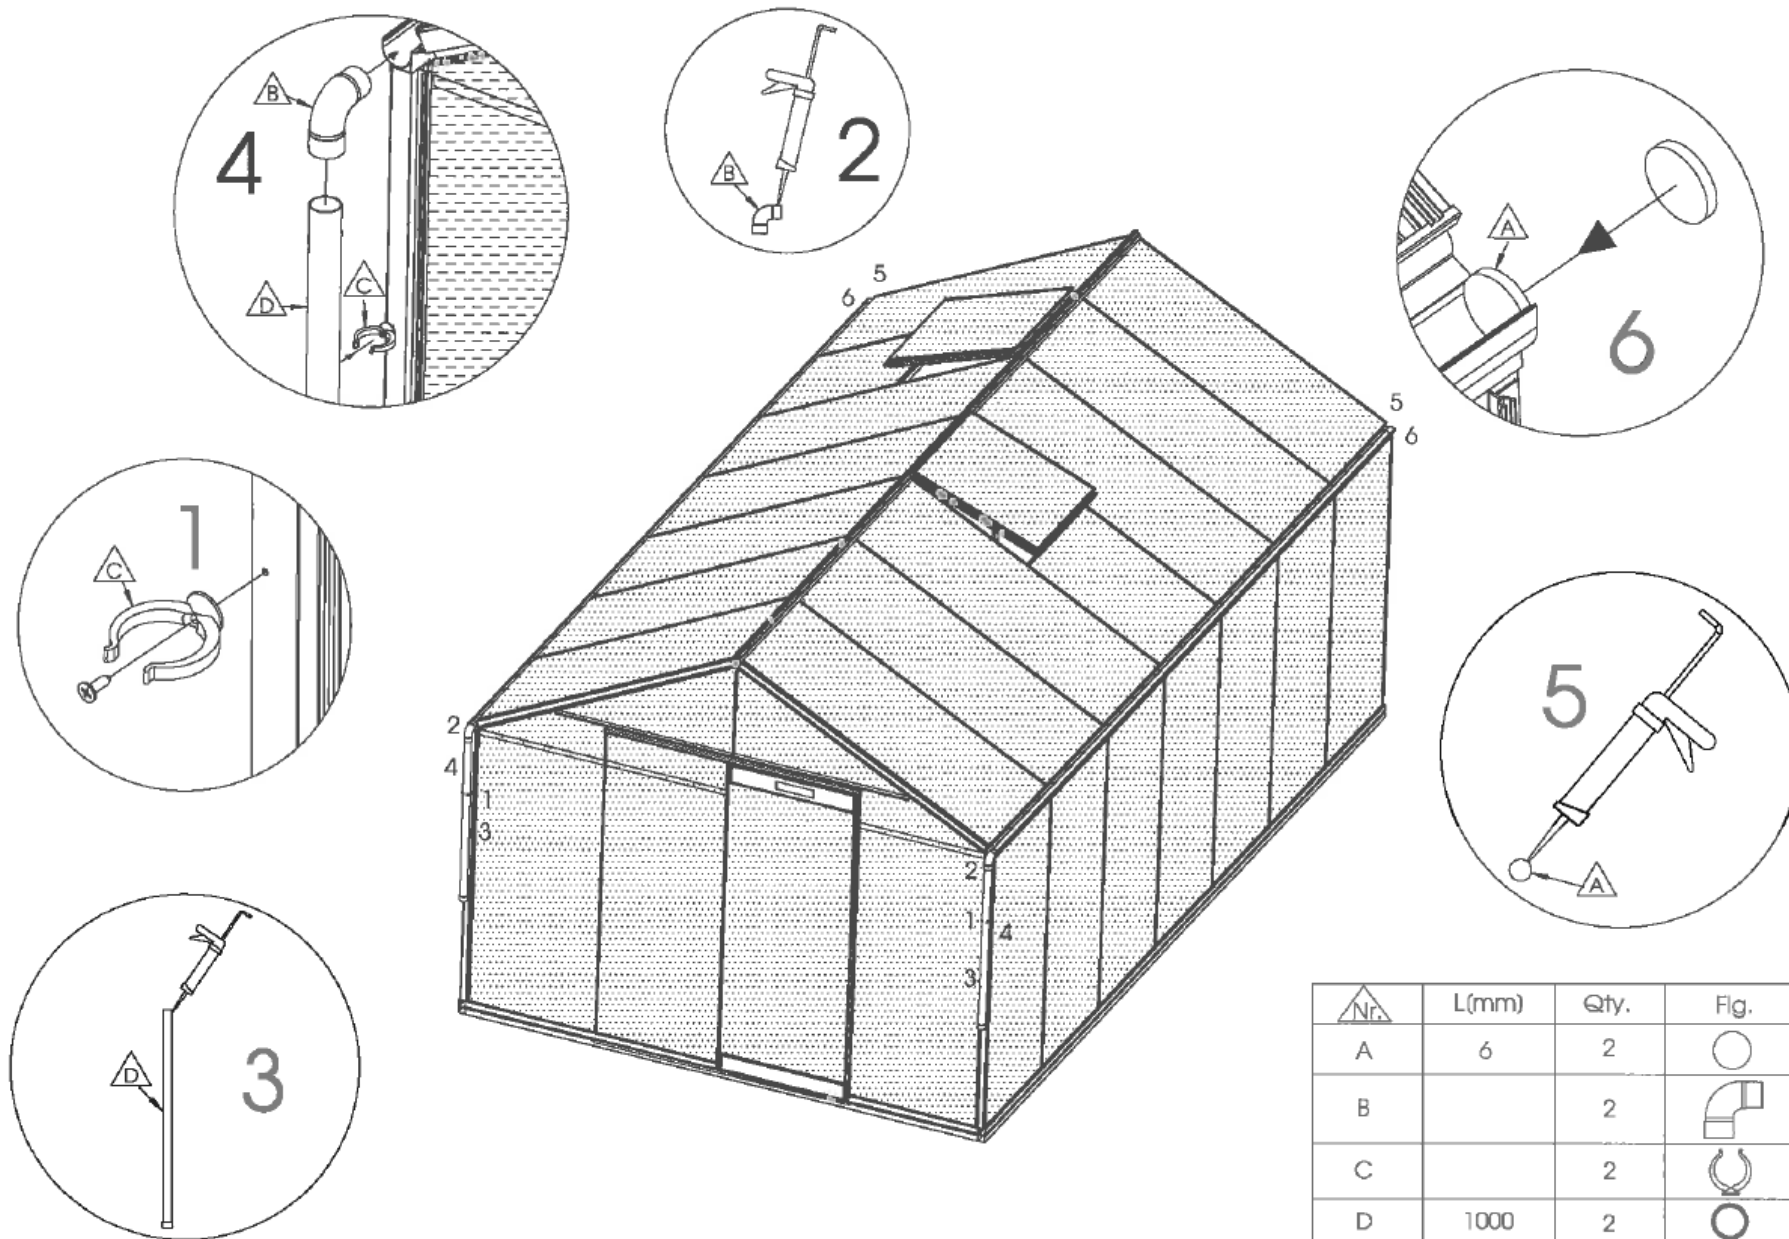

Syöksytörvet

15


Stuprännor

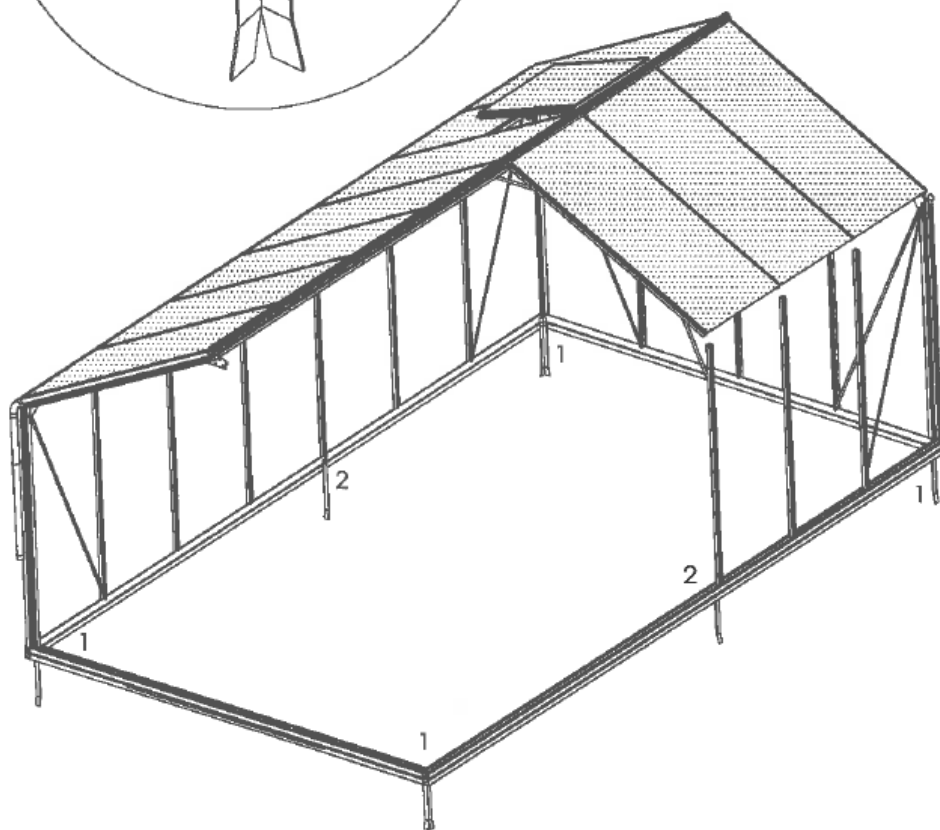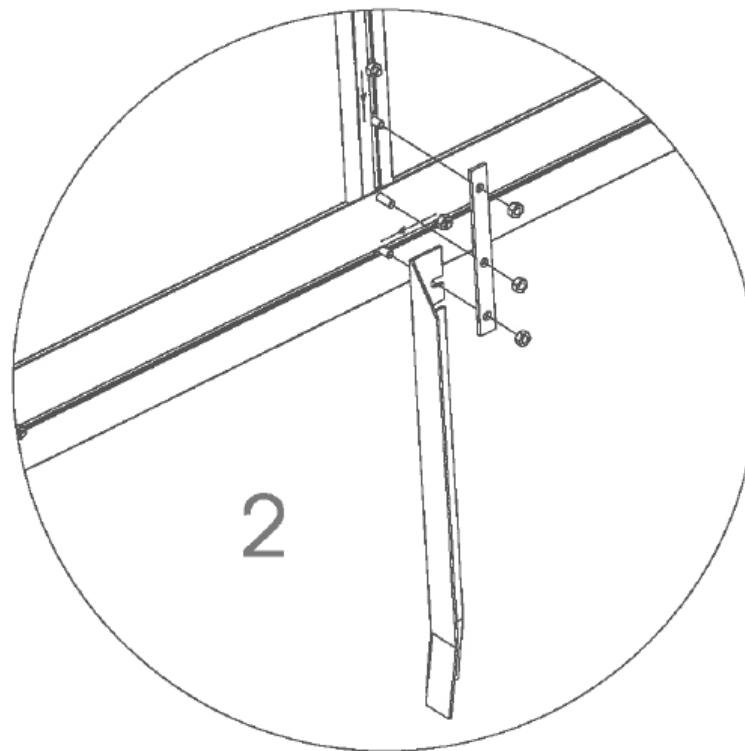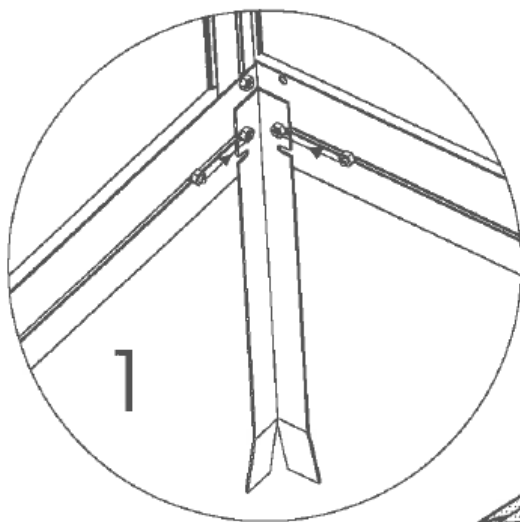

Maa-ankkurit

16


Jordankare

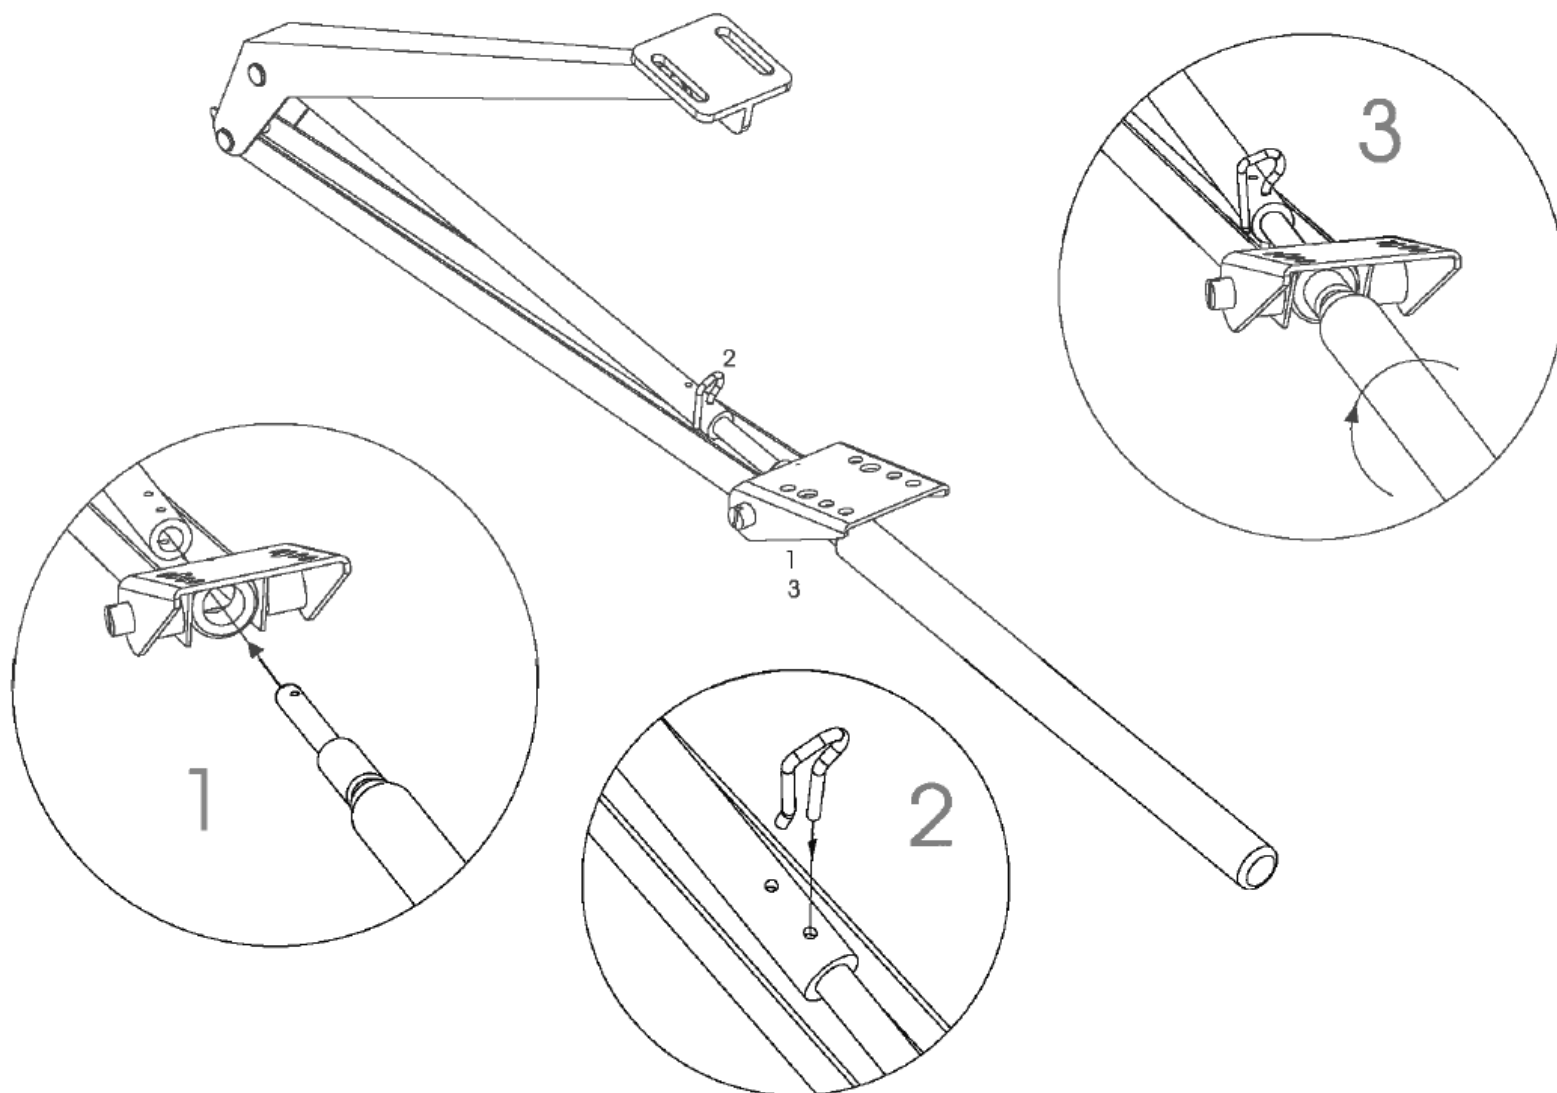





Tuuletusautomaatti

17

Vädringsautomat

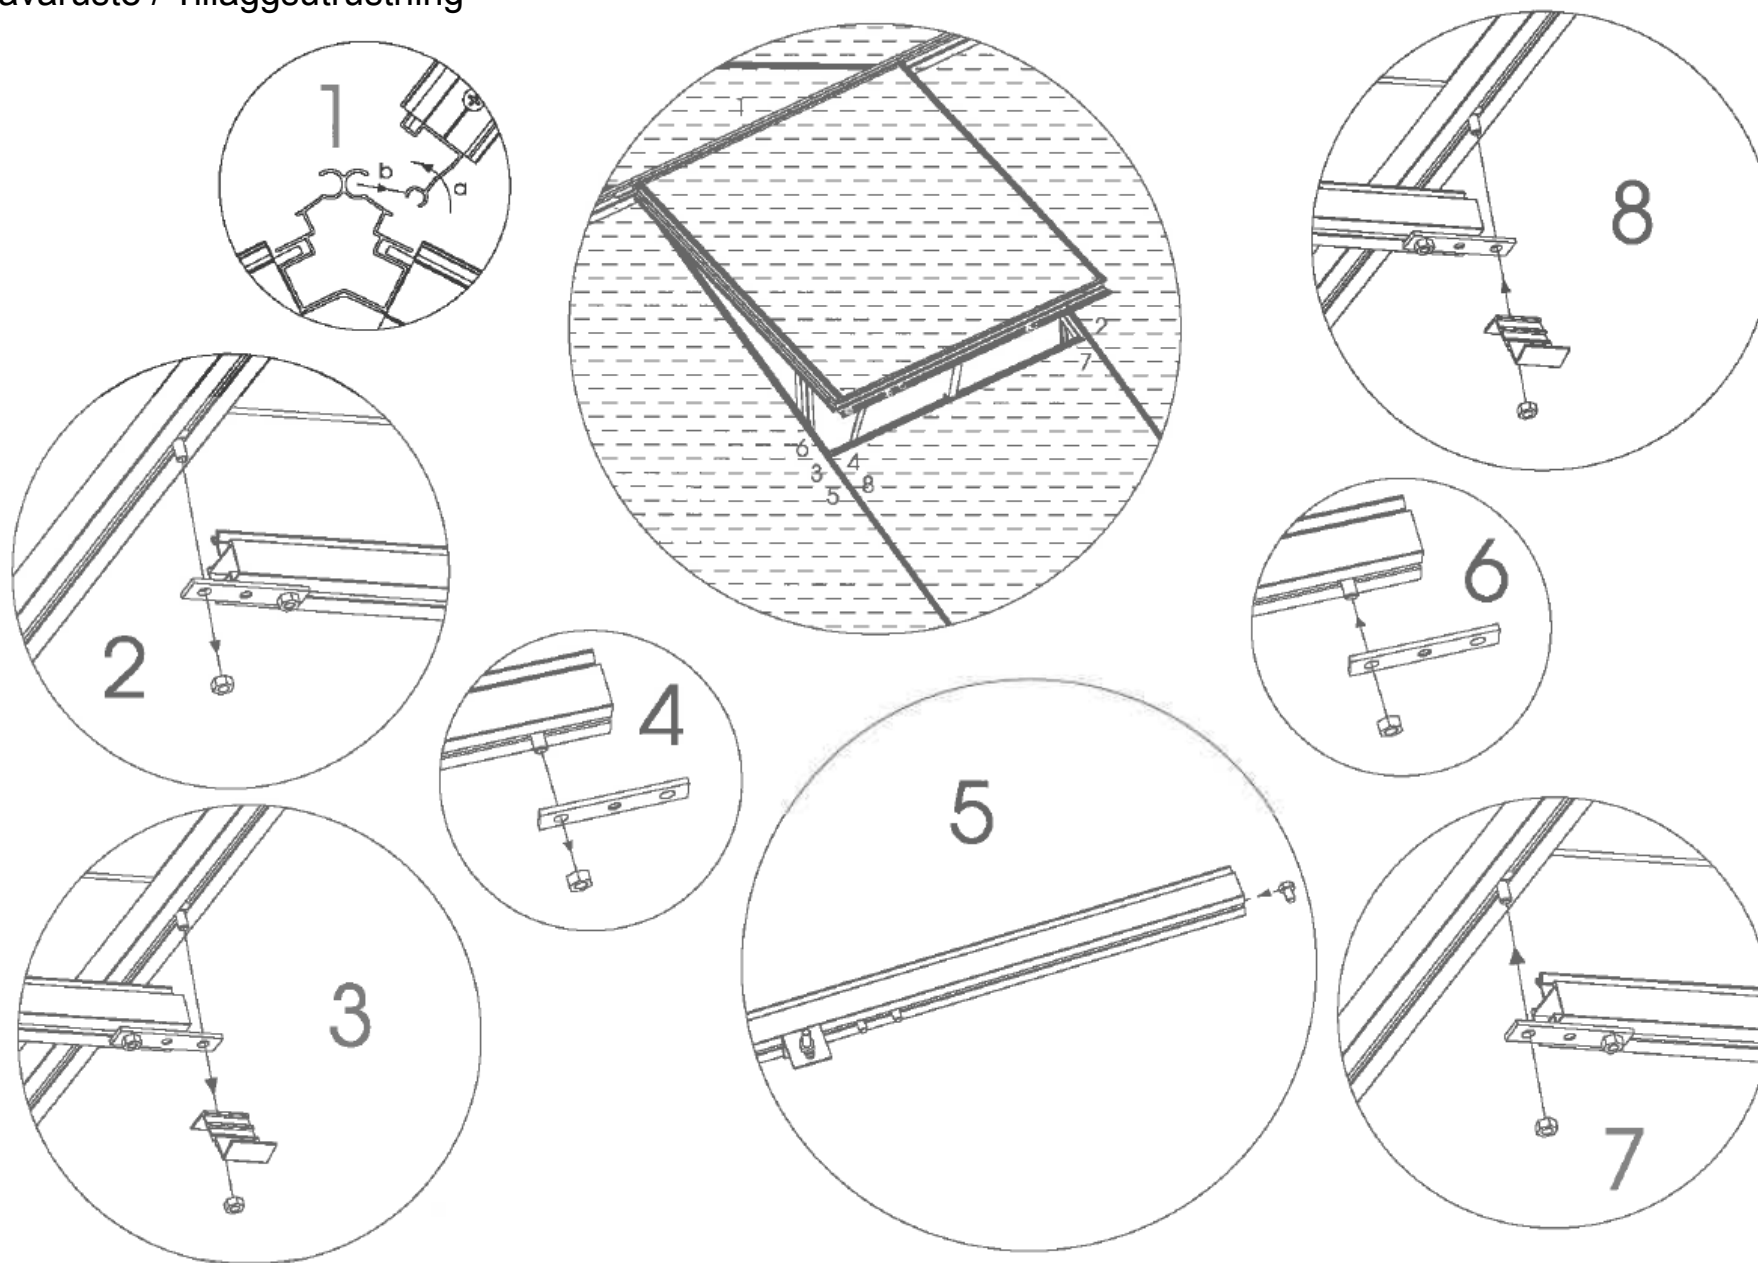

Lisävaruste / Tilläggsutrustning

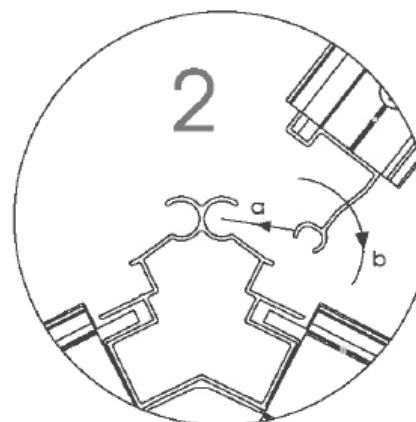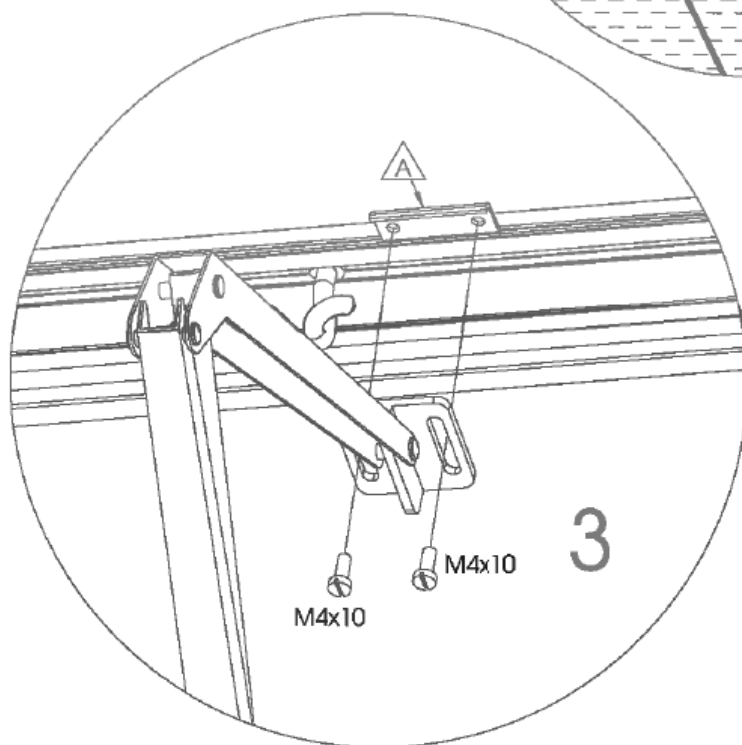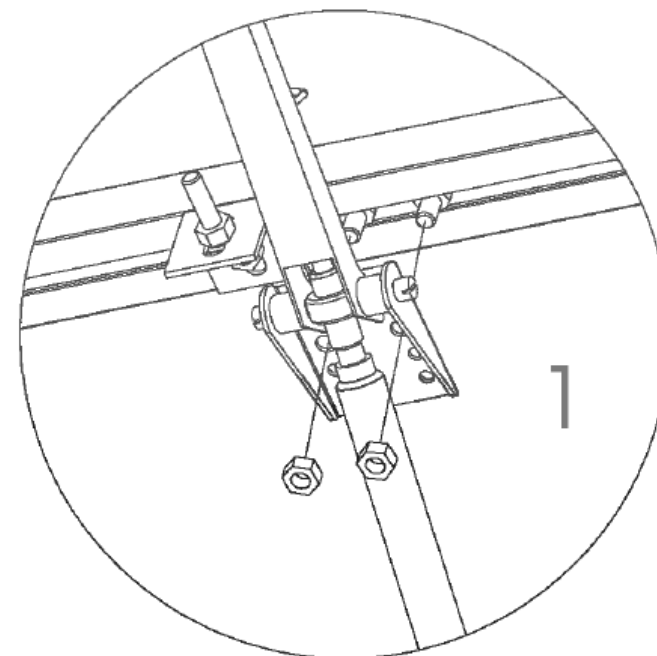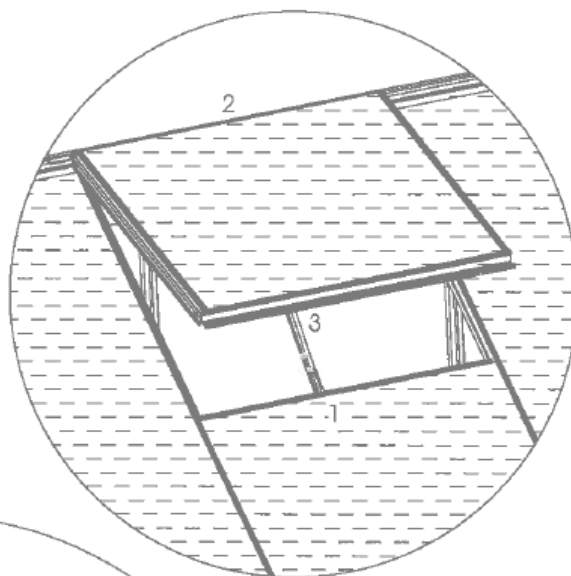

Nr.	L(mm)	Qty.	Fig.
A	37	1	

Tuuletusautomaatti

17

Vädringsautomat